Thinking of you

Electrolux

user manual
benutzerinformation

Washing Machine
Waschmaschine

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

EWN 148640 W

Electrolux. Thinking of you.

Share more of our thinking at www.electrolux.com

CONTENTS

Safety information	2	Care and cleaning	17
Product description	4	What to do if…	22
Control panel	5	Technical data	24
First use	6	Consumption values	25
Personalisation	6	Installation	25
Daily use	7	Electrical connection	28
Helpful hints and tips	13	Environment concerns	29
Washing programmes	15		

Subject to change without notice

SAFETY INFORMATION

Important! Read carefully & keep for future reference.

- The safety of Your appliance complies with the industry standards and with legal requirements on the safety of appliances. However, as manufacturers, we feel it is our duty to provide the following safety notes.
- It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the new owner can get to know the functioning of the appliance and the relevant warnings.
- You MUST read them carefully before installing or using the appliance.
- Before first starting up, check the appliance for any damage incurred during transport. Never connect up a damaged appliance . If parts are damaged, contact your supplier.
- If the appliance is delivered in the winter months when there are minus temperatures. Store it at room temperature for 24 hours before using for the first time.

General safety

- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- During high temperature wash programmes the door glass may get hot. Do not touch it!
- Make sure that small pets and children do not climb into the drum. To avoid this, please check into the drum before using.
- Any objects such as coins, safety pins, nails, screws, stones or any other hard, sharp material can cause extensive damage and must not be placed into the machine.
- Only use the advised quantities of fabric softener and detergent. Damage to the fabric can ensue if you over-fill. Refer to the manufacturer's recommendations of quantities.
- Wash small items such as socks, laces, washable belts etc in a washing bag or pillow case as it is possible for such items to slip down between the tub and the inner drum.
- Do not use your washing machine to wash articles with whalebones, material without hems or torn material.
- Always unplug the appliance and turn off the water supply after use, cleaning and maintenance.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced people may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Centre. Always insist on genuine spare parts.

Installation

- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- When unpacking the appliance, check that it is not damaged. If in doubt, do not use it and contact the Service Centre.
- All packing and transit bolts must be removed before use. Serious damage can occur to the product and to property if this is not adhered to. See relevant section in the user manual.
- After having installed the appliance, check that it is not standing on the inlet and drain hose and the worktop is not pressing the electrical supply cable against the wall.
- If the machine is situated on a carpeted floor, please adjust the feet in order to allow air to circulate freely under the appliance.
- Always be sure, that there is no water leakage from hoses and their connections after the installation.
- If the appliance is installed in a location subject to frost, please read the “dangers of freezing” chapter.
- Any plumbing work required to install this appliance should be carried out by a qualified plumber or competent person.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

Use

- This appliance is designed for domestic use. It must not be used for purposes other than those for which it was designed.
- Only wash fabrics which are designed to be machine washed. Follow the instructions on each garment label.
- Do not overload the appliance. See the Washing Programme Table.
- Before washing, ensure that all pockets are empty and buttons and zips are fastened. Avoid washing frayed or torn articles and treat stains such as paint, ink, rust, and grass before washing. Underwired bras must NOT be machine washed.
- Garments which have been in contact with volatile petroleum products should not be machine washed. If volatile cleaning fluids are used, care should be taken to ensure that the fluid is removed from the garment before placing in the machine.
- Never pull the power supply cable to remove the plug from the socket; always take hold of the plug itself.
- Never use the appliance if the power supply cable, the control panel, the working surface or the base are damaged so that the inside of the washing machine is accessible.

Child Safety

- This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The packaging components (e.g. plastic film, polystyrene) can be dangerous to children - danger of suffocation! Keep them out of children's reach.
- Keep all detergents in a safe place out of children’s reach.
- 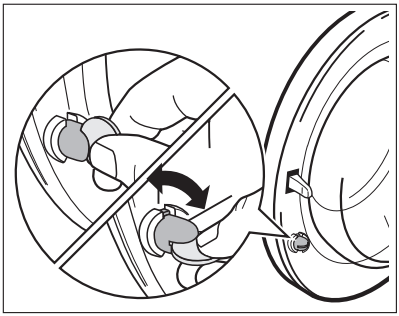

  Make sure that children or pets do not climb inside the drum. To prevent children or pets becoming trapped inside the drum the machine incorporates a special feature. To activate this device, rotate the button (without pressing it) inside the door clockwise until the groove is horizontal. If necessary use a coin. To disable this device and restore the possibility of closing the door, rotate the button anticlockwise until the groove is vertical.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

PRODUCT DESCRIPTION

Your new appliance meets all modern requirements for effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption. Its new washing system allows total use of detergent and reduces water consumption so saving energy.

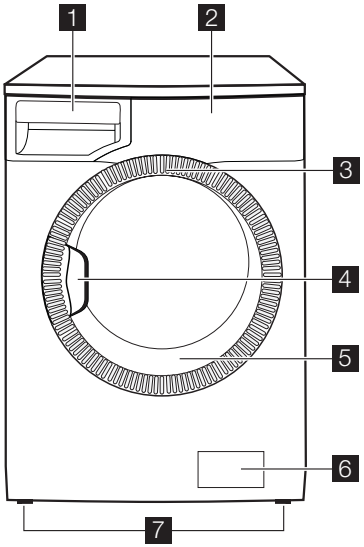

1 Detergent dispenser drawer
2 Control panel
3 Drum light
4 Door opening handle
5 Rating plate
6 Drain pump
7 Adjustable feet

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Detergent dispenser drawer

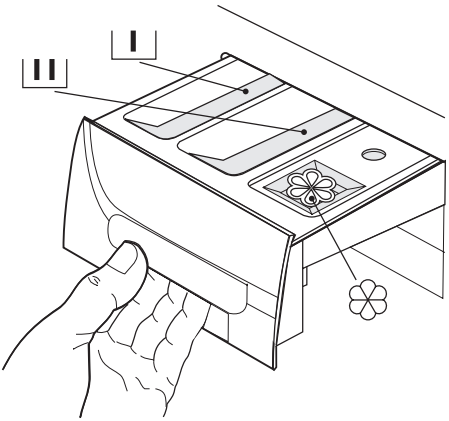

I Compartment for detergent used for prewash and soak phase or for stain remover used during the stain action phase (if available). The prewash and soak detergent is added at the beginning of the wash programme. The stain remover is added during the stain action phase.

II Compartment for powder or liquid detergent used for main wash. If using liquid detergent pour it **just before** starting the programme.

Compartment for liquid additives (fabric softener, starch).

Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and do not exceed the **«MAX»** mark in the detergent dispenser drawer. Any fabric softener or starching additives must be poured into the compartment before starting the wash programme.

CONTROL PANEL

Below is a picture of the control panel. It shows the programme selector dial as well as the buttons, pilot lights and the display. These are presented by relevant numbers on the following pages.

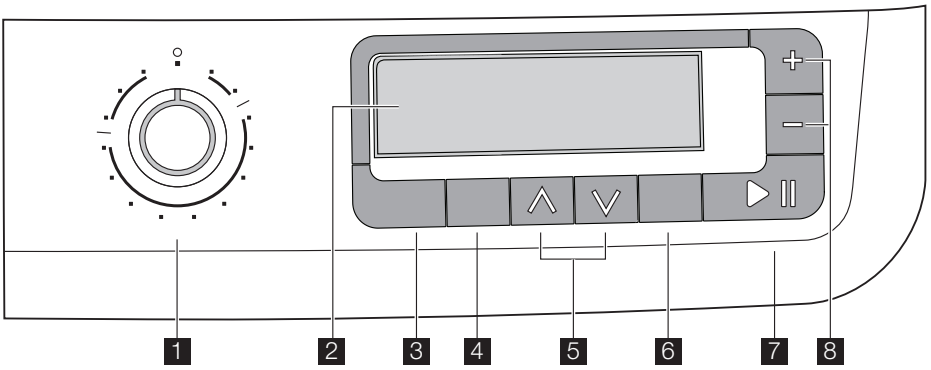

1. **Programme selector dial**
2. **Display**
3. **Temperature button**
4. **Spin reduction button**
5. **Option buttons**
6. **Confirm button**
7. **Start/Pause button**
8. **Time manger buttons**

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

FIRST USE

- Ensure that the electrical and water connections comply with the installation instructions.
- Remove the polystyrene block and any material from the drum.
- Before the first wash, run a cotton cycle at the highest temperature without any laundry in the machine, to remove any manufacturing residue from the drum and tub. Pour 1/2 a measure of detergent into the main wash compartment and start the machine.

PERSONALISATION

Choose the language

When switching on the appliance for the first time, by turning the programme selector dial (**1**), you must set the desired language. When you switch the appliance on again all messages appear in this language.

Important!

If the display doesn't show any language, the appliance has already been switched on once. In such case, if you want to change the language setting, press at the same time the buttons **3** and **4** for about 6 seconds to activate the menu language. Press the buttons **5** (Up ∧ or Down ∨) to scroll all the available languages. Press the button **6** twice to confirm your choice.

Set the time (Time)

After the desired language you must set the time before the first wash.

Remember to change the setting time in accordance with daylight-savings time or solar time.

The clock setting permits you to modify/set up the current time. It is important to keep it updated as the current END Cycle Time depends on it.

With a short/single time pressure of the buttons **5** , the time varies minute by minute.

With a continue pressure of the same buttons, the time varies 10 minutes by 10 minutes. Press the button **6** to fix the current time.

Important!

If the appliance has already been switched on once, press the buttons **5** to activate the Option menu.

By pressing again the same buttons you can move through all the available options till when you locate the setting menu (Settings).

Press the button **6** to have access in the menu. Press the buttons **5** to scroll all the settings till time setting position appears and press button **6** to confirm your choice and then set the clock.

Customize your appliance

This appliance is provided with a setting menu that allows you to modify the factory settings as you want.

When you switch the appliance on, by turning the programme selector dial (**1**), press the buttons **5** to activate the Options menu. By pressing again the same buttons you can move through all the available options till when you locate the setting menu. Press the button **6** to have access in the menu. Press again buttons **5** to scroll all the settings and press the button **6** to confirm your choice.

Set the sound volume (Volume)

The volume setting permits you to modify the volume of the sound. Press the buttons **5** to choose between different volume levels from 0 to 9 (0 = no sound; 9 = max.). Press the button **6** to confirm your choice.

Enable the child safety lock (Child Lock)

Your appliance is provided with a CHILD SAFETY LOCK, which allows you to leave the appliance not supervised with the door closed without having the worry that children might be injured by or cause damage to the appliance.

Set this option before pressing the button **7** and after having selected the required washing programme.

This function remains enable also when the appliance is not working.

Set the child safety lock:

- press the buttons **5** to activate the options menu
- press the buttons **5** up or down to set the child safety lock

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

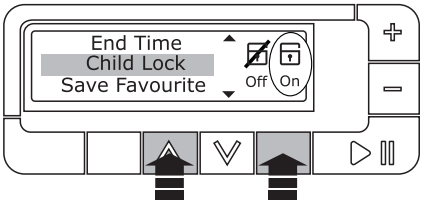

- press the button **6** to enable this option. The corresponding icon changes your status from Off to On and the display asks to press ∧ and ∨ together for 5 seconds to unlock machine .
- press the button **3** or **4** the display returns the default status.

If you press any key after the programme has started with child safety lock enabled, the display says that the machine is locked and suggests to use key combination to unlock it .
At the end of the programme it is necessary to press simultaneously both buttons **5** for some seconds until the display says that the machine is unlocked to select a new programme.

Set the brightness (Brightness)

The brightness setting allows you to modify the backlight intensity of the display.
Press the buttons **5** to increase or decrease the brightness.
You can choose between different levels from **0** to **9** (**0** = min. - **9** = max.).
Press the button **6** to confirm your choice.

Set the contrast (Contrast)

The contrast setting allows you to modify the optical characteristic of the display.
Press the buttons **5** to increase or decrease the contrast.
You can choose between different levels from **0** to **9** (**0** = min. - **9** = max.).

Reset all settings (Reset settings)

This function allows you to apply the factory settings again
Press the button **6** to activate this function.
Press the button **6** to confirm your choice.

Return to main menu (Back)

To return to the option menu, locate the back ⮐ option by pressing the buttons **5** .
Press the button **6** to confirm your choice.

Acoustic signals

The machine is provided with an acoustic device, which sounds in the following cases:

- at the end of the cycle ;
- in the event of operating problems.

If you need to disable the acoustic signals, except for the event of operating problems , please refer to the previous chapter «Set the sound volume».

DAILY USE

Load the laundry

Open the door by carefully pulling the door handle outwards. Place the laundry in the drum, one item at a time, shaking them out as much as possible. Close the door.

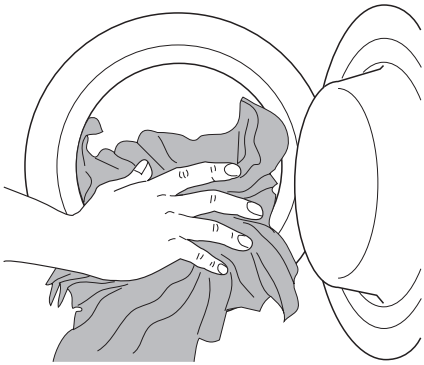

Measure out the detergent and the fabric softener

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Pull out the dispenser drawer until it stops. Measure out the amount of detergent required, pour it into the main wash compartment or in the appropriate compartment if the selected programme/option it requires (see more details in «Detergent dispenser drawer»).

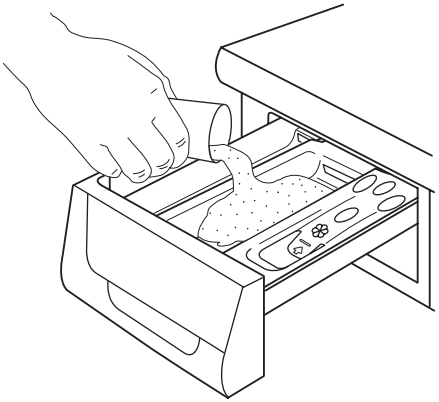

If required, pour fabric softener into the compartment marked (the amount used must not exceed the «MAX» mark in the drawer). Close the drawer gently.

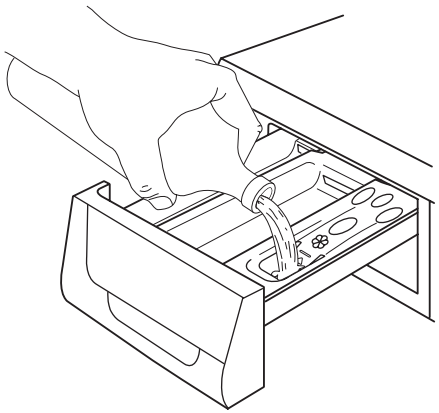

Select the required programme

Turn the programme selector dial (**1**) to the required programme. When the appliance is switched on, a friendly jingle can be heard, at the same time the brand logo appears on the display and, for few seconds, a short description of the selected programme is shown in last 2 rows of the display.

After having selected the programme, the appliance will propose on the display (**2**) the following information:

2.1 temperature
2.2 spin speed
2.3 selectable option icons
2.4 soil degree[1)]
2.5 washing programme duration
2.6 the estimated time end of washing cycle

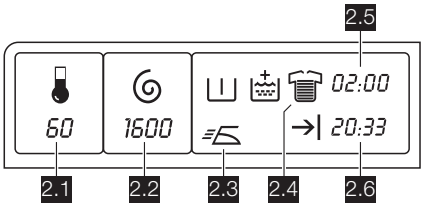

The button **7** starts blinking.

The selector dial can be turned either clockwise or anticlockwise. Position **O** to Reset programme/ Switching OFF of the machine.

At the end of the programme the selector dial must be turned to position O, to switch the machine off.

Important! If you turn the programme selector dial to another programme when the machine is working, the display says to turn programme selector in the last used position.

The machine will not perform the new selected programme.

Display

The DISPLAY is used for setting a large number of functions and combine them with each other using only a few control elements (1 programme selector dial and 8 buttons). This simple control method is made easy thanks to the interactive display. Interactive means that the appliance display changes to reflect each step you have entered. This ensures to set the possible settings only. You are able to see the current settings at any time in the information panel and in the option rows.

1) With ***Cottons***, ***Synthetics*** and ***Delicates*** programmes only.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

The display shows the following information:

- **Duration of the selected programme**
  After selecting a programme, the duration of the washing programme (**2.5**) and the extimated end of cycle (**2.6**) are displayed in hours and minutes (for example **20:33**).
  The duration is calculated automatically on the basis of the maximum recommended load for each type of fabric.
  After the programme has started, the time remaining is updated every minute.
- **Programme progress display**
  After you have pressed the button **7** , the display shows the running phase. On the display you can see the symbol of the selected type of fabric, the current phase, the duration of the wash programme and the end of cycle. When the machine performs the washing phase the display shows also some animated bubbles that simulate the moving of the water.
  See the below picture:

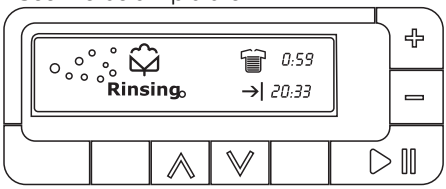

- **Delay**
  The selected delay time value (up to 20 hours max.) appears in the position **2.5** of the display (when the appliance start operating) close to the relevant icon that it is lighted-on. The delay time value decreases every minute.
- **Alarm codes**
  In the event of operating problems, some alarm codes can be displayed, for example « Cannot fill water. Please check that the tap is open and then press START/ PAUSE » (see the chapter «What to do if...»).
- **End of programme**
  When the programme has finished the display says that the door is unlocked and the washing cycle is finished appear alternatively. The door icon remains on to inform that the wash cycle has finished and the door can be opened.

Programme Option buttons

Depending on the programme, different functions can be combined. These must be selected after choosing the desired programme and before pressing the button **7** .

Important! For the compatibility among the washing programmes and options, refer to «Washing programmes».

Select the temperature (button 3)

Press the button **3** repeatedly to increase or decrease the temperature, if you want your laundry to be washed at a temperature different from the one proposed by the appliance (position **2.1** in the display).

Important! To see the maximum and minimum temperatures allowed for each washing programmes, refer to «Washing programmes». = Cold Wash.

Select the spin speed or the available options (button 4)

Press the button **4** repeatedly to change the spin speed, if you want your laundry to be spun at a speed different from the one proposed by the appliance.

Important! The maximum spin speed provided for the selected washing programme appears in the display (**2.2**). By pressing the button **4** it is also possible to select one of the following options:
No spin : option eliminates all the spin phases and increases the number of rinses in some programmes.

Rinse Hold (Rinse Hold) : by selecting this option the water of the last rinse is not emptied out to prevent the fabrics from creasing. When the programme has finished the display shows the icon of the selected programme and the message « Finished », while on the display (**2.5** and **2.6**) the end cycle and the current time appear. The buzzer sounds a short jingle (if it's activated), the pilot light of the button **7** is off and the door is locked to indicate that the water must be emptied out.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

To empty out the water, please read the paragraph «At the end of the programme».

Night Cycle (Night Cycle) : by selecting this option, the machine will not drain the water of the last rinse, so as not to wrinkle the laundry.
As all spinning phases are suppressed, this washing cycle is very noiseless and it can be performed at night or in times with a more economical power rate. In some programmes the rinses will be performed with more water.
When the programme has finished the display shows the icon of the selected programme, below the icon of the selected programme and the message « Finished », while on display (**2.5** and **2.6**) the end cycle and the current time appear. The pilot light of the button **7** is off and the door is locked to indicate that the water must be emptied out.

To empty out the water, please read the paragraph «At the end of the programme».

Select the options

Depending on the selected programme only certain options are available and shown during the selection phase on the display (**2.3** and **2.4**).
Note: Not all the options are compatible among themselves. The not compatible option icons will disappear.

Important! For the compatibility among the washing programmes and options, refer to «Washing programmes».

To select the desired options, first turn the selector dial (**1**) to desired programme and don't press the button **7** .
Press the buttons **5** , you can activate the options menu. Using Up ⋀ or Down ⋁ button you can move through all the available options.
The display will show, using all the visible area, the selected option in highlighted mode. The corresponding icon will appear on the right side of the display and just below it, a short message describes the status of the option («Off» or «On»). See the below example:

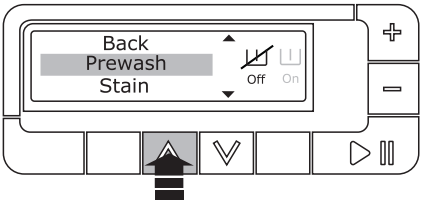

Press the button **6** to activate and confirm your choice, press it again to deactivate the selected option.

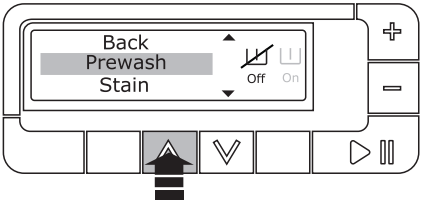

Once you have completed the selection of the options, press the buttons **3** or **4** or simply wait 10 seconds to return the display in the default status.
The selected icons will be shown on the display.

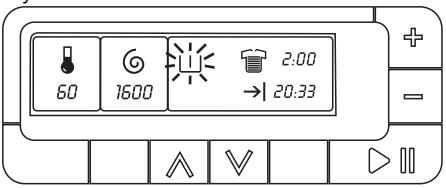

Prewashing phase (Prewash) : select this option if you wish your laundry to be prewashed before the main wash.
The Prewash ends with a short spin at 650 rpm in programmes for cotton and synthetic fabrics, whereas in the program for delicate fabrics the water is drained only .
Easier ironing (Easy Iron) : selecting this option the laundry is gently washed and spun to avoid any creasing. In this way ironing is easier. Furthermore the machine will perform some additional rinses. If this option is selected for cotton programmes, the spin speed automatically will reduce to 900 rpm.
Additional rinse (Extra Rinse) : this option is recommended for people who are allergic to detergents, and in areas where the water is very soft. The machine performs some additional rinses.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Delayed start (End Time) : this option allows to delay the starting of the washing program by 30 min - 60 min - 90 min, 2 hours and then by 1 hour till 20 hours. The delay you have selected is indicated on the display. The end time will increase in order to show you the selected delay.
You must select this option after you have set the programme and before you press the button **7** .
If you wish to add laundry in the machine during the delay time you will press the button **7** to put the machine in pause.
Add the laundry, close the door and press the button **7** again.
You can cancel the delay time at any moment, before you press the button **7** .

Selecting the delayed start

- by pressing Up ∧ or Down ∨ button you can move through the options menu till you locate the delayed start
- press the button **6** to activate this option (the visualized time starts blinking)
- by pressing Up ∧ or Down ∨ button you can increase or decrease the delay time
- press button **6** to confirm your delay
- press the buttons **3** or **4** to return the display to the default status
- press the button **7** to start the programme. The programme will start after the selected delay has expired

Cancelling the delayed start

- press the button **7** to pause the appliance
- press Up ∧ or Down ∨ button to move through the options menu till you locate the delayed start
- press **6** button to activate this option (the visualized time starts to flash)
- by pressing Down ∨ button you can decrease the delayed start to the current time.
- press the button **6** to confirm your choice
- press the button **3** or **4** to return the display to the default status
- press the button **7** to start the programme immediately.

The delayed start **cannot** be selected with Drain programme.

Favourite programme (Favourite) : programme settings that are frequently used can be saved (e.g. cotton, 60°C, 1200 rpm, with Prewash and Extra Rinse). There are 2 memory spaces available for this purpose in the last 2 positions of the programme selector dial (**1**). The saved programme can be selected in the same way as any other wash programme by means of the selector dial.
Saving favourite programme:

- select the desired programme and required options
- press the buttons **5** to activate the options menu
- press the Up ∧ or Down ∨ button to locate the position for memorizing favourite programme (Save Favourite) option and press the button **6**
- press the Up ∧ or Down ∨ button to select one of the favourite position (1-2) to memorize your customized programme
- press the button **6** to save the selected programme. The display says that the programme has been saved in highlighted mode.
- by pressing the button **3** or **4** the display returns the default status.

To change the memorized programme setting repeat the procedure from the beginning.

Note

If the memory space is already used by a programme previously selected, the display says that the favourite position is already used. Press the button **6** to over write it or buttons ∧ or ∨ to cancel, then press the button **6** to memorize the new programme. The favourite programmes **cannot** be erased, but you can over write them by selecting a different programme.

Washing guide (Wash Guide) : this appliance is provided with a washing guide menu that allows you to select the most suitable temperature, spin speed and options to wash your laundry.
In the washing guide menu you can also locate a stain guide (Stain Guide), that contains important information on how to remove the most rappresentative stains, and a «Demo Mode» ideal for shop floor demonstrations (not suitable for the customer).
Select the washing guide:

- press the buttons **5** to activate the options menu

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- press the Up ∧ or Down ∨ button to locate the washing guide
- press the button **6** to enter into the washing guide
- by pressing the Up ∧ or Down ∨ button you can move through the different guides (Temperature Guide , Spin Speed Guide , Demo Mode ...)
- press the button **6** to enter into the selected guide and by pressing the Up ∧ or Down ∨ you can read all the explanations of the selected one
- to consult another guide you must return to the washing guide menu selecting the «Back» ⮐ symbol and repeat the procedure starting from the 4th point
- by pressing the button **3** or **4** the display returns to the default status.

Select the «Time Manager» option (buttons 8)

Press this button twice to activate the time manger option.
This function allows you to modify the washing time, automatically proposed by the appliance. By pressing the «Time Manager» buttons « **+/-** » repeatedly, the duration of the washing cycle can be increased or decreased.
The Time Manager option **cannot** be selected with Economy programme.
The soil level icon appears on the display and it changes according to soil degree you have chosen.

Soil Level	Icon	Type of fabric
Intensive		For heavy soiled items
Normal		For normal soiled items
Daily		For daily soiled items
Light		For slightly soiled items
Quick		For very slightly soiled items
Super Quick [1]		For items used or worn for a short time
Refresh [1]		For refreshing items only
(Super) Refresh [1]		For refreshing a very few items only

1) We recommend you to reduce the load sizes (see «Washing Programmes» table).

Press the button 7 to start the programme

To start the selected programme, press the button **7** ; the green pilot light stops blinking. On the display will appear the icon, and alternatively the name and the running phase of the selected programme to indicate that the appliance starts operating and the door is locked.
To interrupt a programme which is running, press the button **7** : the green pilot light starts blinking and the icon of the selected programme appears on the display, the display says to press the button **7** to continue for some seconds and then that the appliance is pause setting. To restart the programme from the point at which it was interrupted, **press the button 7 again** .
If you have chosen a delayed start, the appliance will begin the countdown.

Altering an option or a running programme

It is possible to change only the options vizualised on the display by pressing the buttons **5** (**Up** or **Down**) before the programme carries them out. Before you make any change, you must pause the appliance by pressing the button **7** .
Changing a running programme is possible **only by resetting it** . Turn the programme selector dial to **O** and then to the new programme position, press the button **6** to cancel the previous washing programme. Start the new programme by pressing the button **7** again. The washing water in the tub will not emptied out.

Interrupting a programme

Press the button **7** to interrupt a programme which is running, the corresponding light starts blinking. Press the button again to restart the programme.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Cancelling a programme

Turn the selector dial to **O** and then in the new selected programme. Press the button **6** to cancel the programme which is running. Now press the button **7** to start the new programme.

Opening the door after the programme has started

Press the button **7** to set the machine to pause. The corresponding message will appear on the display.
If the door cannot be opened, this means that the appliance is already heating, that the water level is above the bottom edge of the door.
In this case the door can not be opened.
If you cannot open the door but you need to open it you have to switch the machine off by turning the selector dial to **O** . After some minutes the door can be opened (**pay attention to the water level and temperature!**).

At the end of the programme

The machine stops automatically.
If the **Rinse Hold** or **Night Cycle** options have been selected, the pilot light of button **7** goes off, the icon of the selected programme and the message « Finished » appears on the display and the door remains locked to indicate that the water must be emptied out before opening the door.

To empty out the water :

- select the draining or spinning programme
- reduce the spin speed if needed, by means of the relevant button
- press button **7**
- at the end of the programme, the display shows the (Door) icon and alternately says that the door is unlocked and that the door is finished. The door can be opened.

Turn the programme selector dial to **O** to switch the appliance off. Remove the laundry from the drum and carefully check that the drum is empty.
If you do not intend to carry out another wash, close the water tap. Leave the door open to prevent the formation of mildew and unpleasant smells.

Stand by : once the programme has finished after a few minutes the energy saving system will be enabled. The brightness of the display is reduced. By pressing any button the appliance will come out of the energy saving status.

HELPFUL HINTS AND TIPS

Sorting out the laundry

Follow the wash code symbols on each garment label and the manufacturer's washing instructions. Sort the laundry as follows: whites, coloureds, synthetics, delicates, woollens.

Before loading the laundry

Never wash whites and coloureds together. Whites may lose their «whiteness» in the wash.
New coloured items may run in the first wash; they should therefore be washed separately the first time.
Button up pillowcases, close zip fasteners, hooks and poppers. Tie any belts or long tapes.
Remove persistent stains before washing. Rub particularly soiled areas with a special detergent or detergent paste.
Treat curtains with special care. Remove hooks or tie them up in a bag or net.

Removing stains

Stubborn stains may not be removed by just water and detergent. It is therefore advisable to treat them prior to washing.
Blood: treat fresh stains with cold water. For dried stains, soak overnight in water with a special detergent then rub in the soap and water.
Oil based paint: moisten with benzine stain remover, lay the garment on a soft cloth and dab the stain; treat several times.
Dried grease stains: moisten with turpentine, lay the garment on a soft surface and

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

dab the stain with the fingertips and a cotton cloth.
Rust: oxalic acid dissolved in hot water or a rust removing product used cold. Be careful with rust stains which are not recent since the cellulose structure will already have been damaged and the fabric tends to hole.
Mould stains: treat with bleach, rinse well (whites and fast coloureds only).
Grass: soap lightly and treat with bleach (whites and fast coloureds only).
Ball point pen and glue: moisten with acetone[2)], lay the garment on a soft cloth and dab the stain.
Lipstick: moisten with acetone as above, then treat stains with methylated spirits. Treat any residual marks with bleach.
Red wine: soak in water and detergent, rinse and treat with acetic or citric acid, then rinse. Treat any residual marks with bleach.
Ink: depending on the type of ink, moisten the fabric first with acetone[2)] , then with acetic acid; treat any residual marks on white fabrics with bleach and then rinse thoroughly.
Tar stains: first treat with stain remover, methylated spirits or benzine, then rub with detergent paste.

Detergents and additives

Good washing results also depend on the choice of detergent and use of the correct quantities to avoid waste and protect the environment.
Although biodegradable, detergents contain substances which, in large quantities, can upset the delicate balance of nature.
The choice of detergent will depend on the type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc.), the colour, washing temperature and degree of soiling.
All commonly available washing machine detergents may be used in this appliance:

- powder detergents for all types of fabric
- powder detergents for delicate fabrics (60°C max) and woollens
- liquid detergents, preferably for low temperature wash programmes (60°C max) for all types of fabric, or special for woollens only.

The detergent and any additives must be placed in the appropriate compartments of the dispenser drawer before starting the wash programme.
If using liquid detergents, a programme **without** prewash must be selected.
Your appliance incorporates a recirculation system which allows an optimal use of the concentrated detergent.
Follow the product manufacturer's recommendations on quantities to use and do **not exceed the «MAX» mark in the detergent dispenser drawer** .

Quantity of detergent to be used

The type and quantity of detergent will depend on the type of fabric, load size, degree of soiling and hardness of the water used.
Follow the product manufacturers' instructions on quantities to use.
Use less detergent if:

- you are washing a small load
- the laundry is lightly soiled
- large amounts of foam form during washing.

Degrees of water hardness

Water hardness is classified in so-called "degrees" of hardness. Information on hardness of the water in your area can be obtained from the relevant water supply company, or from your local authority. If the water hardness degree is medium or high we suggest you to add a water softener following always the manufacturer's instructions. When the degree of hardness is soft, readjust the quantity of the detergent.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

2) do not use acetone on artificial silk

WASHING PROGRAMMES

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
COTTONS 90 °- Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 1400 rpm Max. load 8 kg - Reduced load 4 kg[1)] **For white and coloured cotton** (normally soiled items).	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE PREWASH[2)] EASY IRON EXTRA RINSE TIME MANAGER	I II ❁
SYNTHETICS 60° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 900 rpm Max. load 4 kg - Reduced load 2 kg[1)] **Synthetic or mixed fabrics:** underwear, coloured garments, non-shrink shirts, blouses.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE PREWASH [2)] EASY IRON EXTRA RINSE TIME MANAGER	I II ❁
DELICATES 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 900 rpm Max. load 4 kg - Reduced load 2 kg[1)] **Delicate fabrics:** acrylics, viscose, polyester.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE PREWASH[2)] EXTRA RINSE TIME MANAGER	I II ❁
WOOL / HANDWASH WOOLMARK APPROVED CARE silver 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 1000 rpm Max. load 2 kg Washing programme for machine washable wool as well as for hand washable woollens and delicate fabrics with «hand washing» care symbol. **Note** : A single or bulky item may cause imbalance. If the appliance doesn't perform the final spin phase, add more items, redistribute the load manually and then select the spinning programme.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE	II ❁
LINGERIE 40° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 1000 rpm Max. load 1 kg This programme is suitable for very delicate items such a lingerie, bras and underwear. The maximum spin speed is automatically reduced.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE	II ❁

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
SILK 30° - Cold Main wash - Rinses Maximum spin speed 900 rpm Max. load 1 kg Delicate washing programme suitable for silk and mixed synthetic items.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE	
RINSE Rinse - Long spin Maximum spin speed 1400 rpm Max. load 8 kg With this programme it is possible to rinse and spin cotton garments which have been washed by hand. To intensify the rinsing action, select the option EXTRA RINSE. The appliance will add some additional rinses.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE EASY IRON EXTRA RINSE	
DRAIN Draining of water Max. load 8 kg For emptying out the water of the last rinse in programmes with the option selected, which ends with water left in the tub.		
SPIN Drain and long spin Maximum spin speed 1400 rpm Max. load 8 kg Separate spin for hand washed garments and after programmes with the Rinse Hold and Night Cycle option selected. You can choose the spin speed by pressing the relevant button to adapt it to the fabrics to be spun.	SPIN REDUCTION	
COTTONS ECONOMY 90° - 40° Main wash - Rinses Maximum spin speed 1400 rpm Max. load 8 kg **White and fast coloured cotton** This programme can be selected for slightly or normally soiled cotton items. The temperature will decrease and the washing time will be extended. This allows to obtain a good washing efficiency so saving energy.	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD NIGHT CYCLE PREWASH[2)] EASY IRON EXTRA RINSE	
14 MIN. 30° Main wash - Rinses Maximum spin speed 900 rpm Max. load 2 kg Ideal for laundry which needs freshening up only .	SPIN REDUCTION NO SPIN RINSE HOLD	

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Maximum and Minimum Temperature Cycle Description Maximum Spin Speed Maximum Fabrics Load Type of Laundry	Options	Detergent Compartment
BLANKET 40° - 30° Main wash - Rinses Maximum spin speed 900 rpm Max. load 2,5 kg For a single washable synthetic blanket or duvet.	SPIN REDUCTION	
◯ **/OFF** For cancelling the programme which is running or to switch the machine off .		

*1) If you select the Quick or Super Quick option by pressing button **8** , we recommend that you reduce the maximum load as indicated. Full loading is possible however with somewhat reduced cleaning results. If you select the Refresh or Super Refresh option, we recommend that you reduce the load even more.*
2) If using liquid detergents, a programme without PREWASH must be selected.

CARE AND CLEANING

⚠ **Warning!** You must disconnect the appliance from the electricity supply, before you can carry out any cleaning or maintenance work.

Descaling

The water we use normally contains lime. It is a good idea to periodically use a water softening powder in the machine. Do this separately from any laundry washing, and according to the softening powder manufacturer's instructions. This will help to prevent the formation of lime deposits.

After each wash

Leave the door open for a while. This helps to prevent mould and stagnant smells forming inside the appliance. Keeping the door open after a wash will also help to preserve the door seal.

Maintenance wash

With the use of low temperature washes it is possible to get a build up of residues inside the drum.
We recommend that a maintenance wash be performed on a regular basis.
To run a maintenance wash:

- The drum should be empty of laundry.
- Select the hottest cotton wash programme.
- Use a normal measure of detergent, must be a powder with biological properties.

External cleaning

Clean the exterior cabinet of the appliance with soap and water only, and then dry thoroughly.

Important! Do not use methylated spirits, solvents or similar products to clean the cabinet.

Cleaning the dispenser drawer

The detergent dispenser drawer should be cleaned regularly.
The washing powder and additive dispenser drawer should be cleaned regularly.
Remove the drawer by pressing the catch downwards and by pulling it out.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

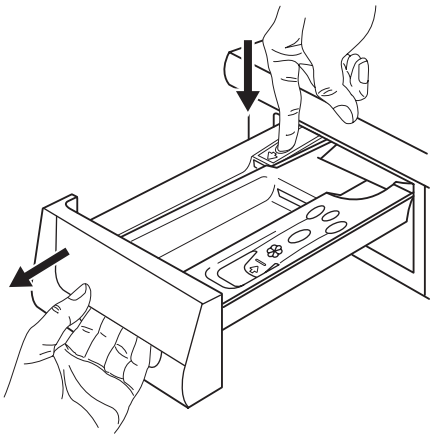

Flush it out under a tap, to remove any traces of accumulated powder.
To aid cleaning, the top part of the additive compartment should be removed. Clean all parts with water.

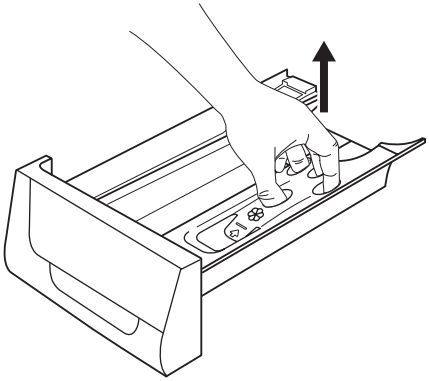

Clean the chamber of dispenser drawer with a brush.

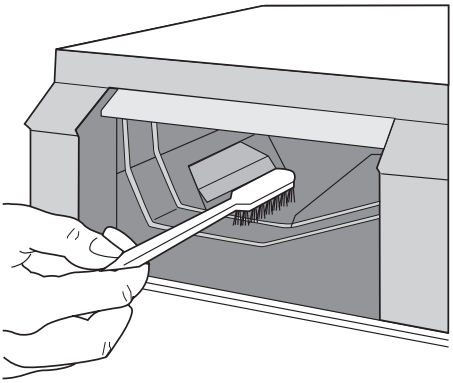

Washing drum

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign bodies in the washing or tap water containing iron.

Important! Do not clean the drum with acidic descaling agents, scouring agents containing chlorine or iron or steel wool.

1. Remove any rust deposits on the drum with a cleaning agent for stainless steel.
2. Run a washing cycle without any washing to clean off any cleaning agent residues.
   Programme: Short Cotton Programme at maximum temperature and add approx. 1/4 measuring cup of detergent.

Door seal

Check from time to time the door seal and eliminate eventual possible objects that could be trapped in the fold.

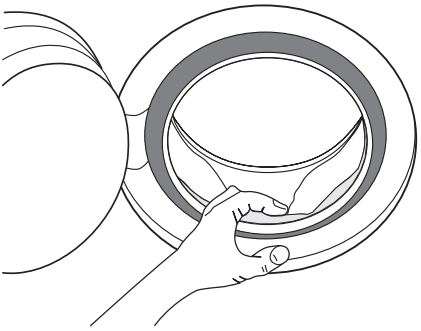

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Drain pump

The pump should be inspected regularly and particularly if:

- the appliance does not empty and/or spin;
- the appliance makes an unusual noise during draining due to objects such as safety pins, coins etc. blocking the pump;
- a problem with water draining is detected (see chapter “What to do if...” for more details).

⚠ **Warning!** Before opening the pump door, switch the appliance off and remove the mains plug from the socket.

Proceed as follows:

1. Unplug the appliance.
2. If necessary wait until the water has cooled down.
3. Open the pump door levering on the groove with a coin (or with the suitable tool, that you can find in the bag containing the instruction booklet, depending on the model).

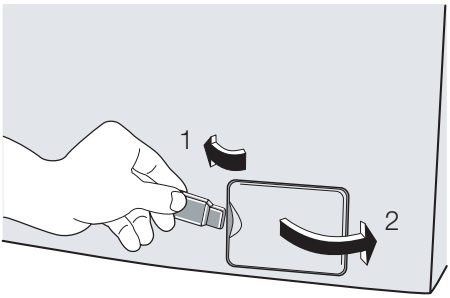

4. Place a bowl with a small edge close to the pump to collect any spillage.

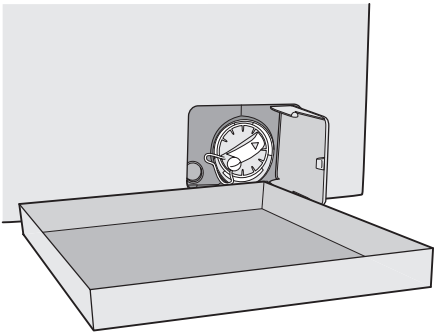

5. Pull out the emergency emptying cap from the filter cover, using pliers.

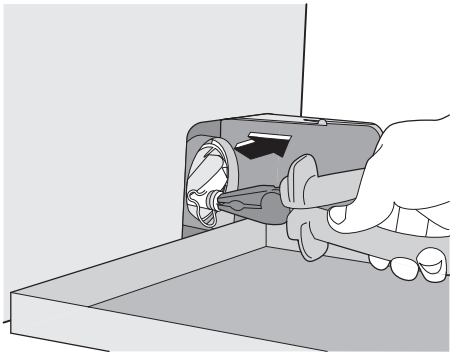

6. When no more water comes out, unscrew the pump cover by turning it anticlockwise, using pliers, and remove the filter. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the cover.
   Clean the filter under a tap, to remove any traces of fluff.

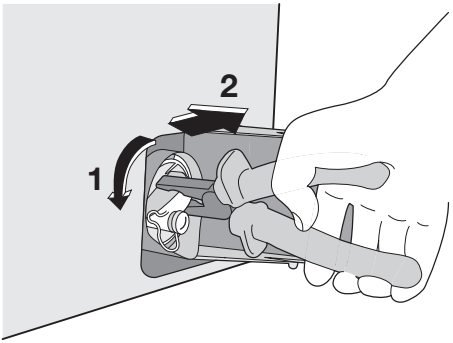

7. Remove foreign bodies and fluff from the pump seat and from the pump impeller.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

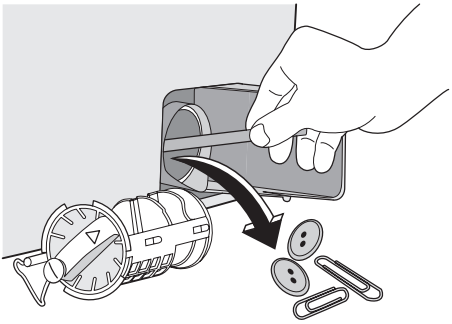

8. Check carefully whether the pump impeller rotates (it rotates jerkily). If it doesn't rotate, please contact your Service Centre.

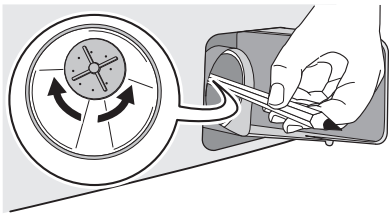

9. Replace the filter into the pump by inserting it correctly into the special guides. Screw the pump cover firmly by turning it clockwise.

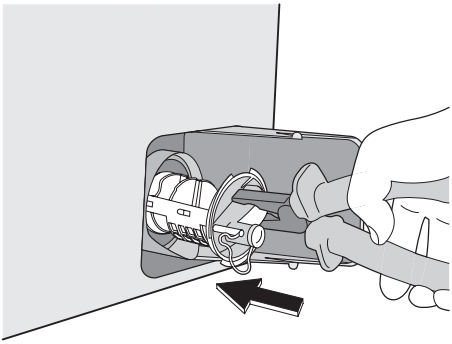

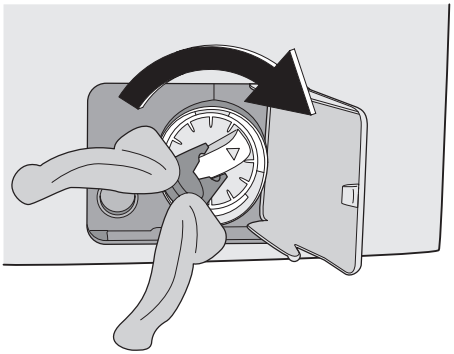

10. Replace the emergency emptying cap into the filter cover and fix it firmly.

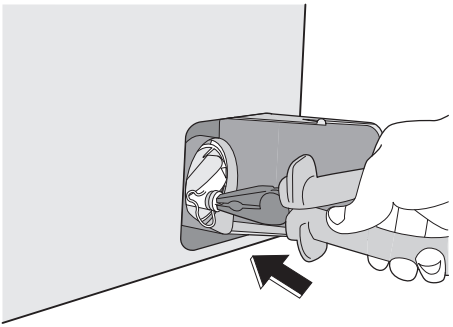

11. Close the pump door.

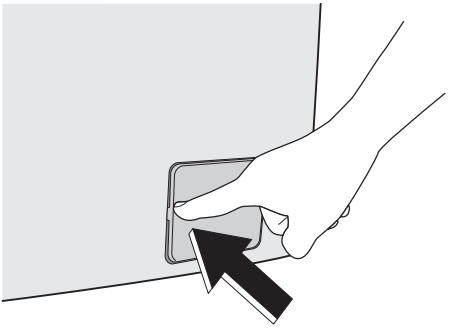

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

⚠ **Warning!** When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When refitting the pump cover , ensure it is securely re-tightened so as to stop leaks and young children being able to remove it.

Cleaning the water inlet filters

If you notice that the machine is taking longer to fill, check that the filter in the water inlet hose is not blocked.

1. Turn off the water tap.
2. Unscrew the water inlet hose.
3. Clean the filter in the hose using a hard bristle brush.

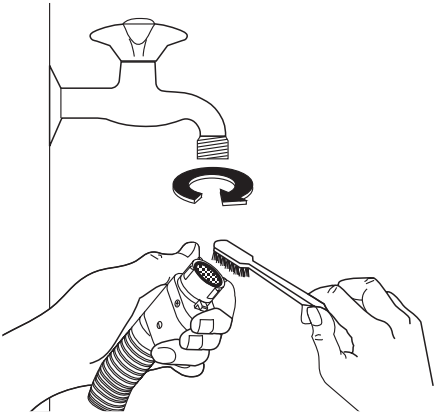

4. Screw the hose back onto the tap.
5. Unscrew the hose from the machine. Keep a rug nearby because some water may flow.
6. Clean the filter in the valve with a stiff brush or with the piece of cloth.

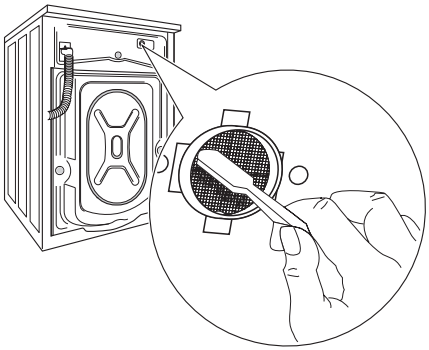

7. Screw the hose back to the machine and make sure the connection is tight.
8. Turn on the water tap.

Emergency emptying out

If the water is not discharged, proceed as follows to empty out the machine:

1. pull out the plug from the power socket;
2. close the water tap;
3. if necessary, wait until the water has cooled down;
4. open the pump door;
5. place a bowl on the floor. Remove the emergency emptying cap from the filter. The water should drain by gravity into the bowl. When the bowl is full, refit the cap into the filter. Empty the bowl. Repeat the procedure until water stops flowing out;
6. clean the pump if necessary as previously described;
7. screw the pump again and close the door.

Frost precautions

If the machine is installed in a place where the temperature could drop below 0°C, proceed as follows:

1. Pull out the plug from the power socket.
2. Turn off the water tap.
3. Unscrew the inlet hose.
4. Place the end of the inlet hose in a bowl placed on the floor, open the emergency emptying cup of the filter and let water drain out.
5. Refit the emergency emptying cap into the filter and screw the water inlet hose back.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

6. When you intend to start the machine up again, make sure that the room temperature is above 0°C.

WHAT TO DO IF…

Certain problems are due to lack of simple maintenance or oversights, which can be solved easily without calling out an engineer. Before contacting your local Service Centre, please carry out the checks listed below.
During machine operation it is possible that the **red** pilot light of button **7** blinks, one of the following alarm codes appears on the display and some acoustic signals sound every 20 seconds to indicate that the machine is not working:

- Problem with the water supply: « Cannot fill water. Please check that the tap is open and then press START/PAUSE ».
- Problem with the water draining: « Cannot drain the water. Please check that the filter is clean and then press START/PAUSE ».
- Door open: « Please check that the door is closed properly and then press START/PAUSE ».

Once the problem has been eliminated, press the button **7** to restart the programme. If after all checks, the problem persists, contact your local Service Centre.

Problem	Possible cause/Solution
The machine does not start:	The door has not been closed. **(« Please check that the door is closed properly and then press START/PAUSE »)** • Close the door firmly. The plug is not properly inserted in the power socket. • Insert the plug into the power socket. There is no power at the socket. • Please check your domestic electrical installation. The main fuse has blown. • Replace the fuse. The selector dial is not correctly positioned and the button **7** has not been pressed. • Please turn the selector dial and press the button **7** again. The delay start has been selected. • If the laundry are to be washed immediately, cancel the delay start. The Child Safety Lock has been activated. • Deactivate the Child Safety Lock.
The machine does not fill:	The water tap is closed. **(« Cannot fill water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE »)** • Open the water tap. The inlet hose is squashed or kinked. **(« Cannot fill water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE »)** • Check the inlet hose connection. The filter in the inlet hose is blocked. **(« Cannot fill water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE »)** • Clean the water inlet hose filter. The door is not properly closed. **(« Cannot fill water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE ») (« Cannot fill water. Please that the tap is open and then press START/PAUSE »)** • Close the door firmly.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause/Solution
The machine does not empty and/or does not spin:	The drain hose is squashed or kinked. **(« Cannot drain the water. Please check that the filter is clean and then press START/PAUSE »)** • Check the drain hose connection. The drain filter is clogged. **(« Cannot drain the water. Please check that the filter is clean and then press START/PAUSE »)** • Clean the drain filter. An option or a programme that ends with the water still in the tub or a that eliminates all the spinning phases has been selected. • Select the draining or spinning programme. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry.
There is water on the floor:	Too much detergent or unsuitable detergent (creates too much foam) has been used. • Reduce the detergent quantity or use another one. Check whether there are any leaks from one of the inlet hose fittings. It is not always easy to see this as the water runs down the hose; check to see if it is damp. • Check the water inlet hose connection. The drain or inlet hose is damaged. • Replace it with a new one. The emergency emptying cap has not been replaced into the filter or the filter has not been properly screwed in after cleaning action. • Refit the emergency emptying cap or screw the filter fully in.
Unsatisfactory washing results:	Too little detergent or unsuitable detergent has been used. • Increase the detergent quantity or use another one. Stubborn stains have not been treated prior to washing. • Use commercial products to treat the stubborn stains. The correct temperature was not selected. • Check if you have selected the correct temperature. Excessive laundry load. • Reduce the laundry load.
The door will not open:	The programme is still running. • Wait the end of washing cycle. The door lock has not been released. • Wait for the Door icon and the corresponding message appearing. There is water in the drum. • Select drain or spin programme to empty out the water.
The machine vibrates is noisy:	The transit bolts and packing have not been removed. • Check the correct installation of the appliance. The support feet have not been adjusted • Check the correct levelling of the appliance. The laundry is not evenly distributed in the drum. • Redistribute the laundry. Maybe there is very little laundry in the drum. • Load more laundry.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Possible cause/Solution
Spinning starts late or the machine does not spin:	The electronic unbalance detection device has cut in because the laundry is not evenly distributed in the drum. The laundry is redistributed by reverse rotation of the drum. This may happen several times before the unbalance disappears and normal spinning can resume. If, after 10 minutes, the laundry is still not evenly distributed in the drum, the machine will not spin. In this case, redistribute the load manually and select the spin programme. • Redistribute the laundry. The load is too small. • Add more items, redistribute the load manually and then select the spinning programme.
The machine makes an unusual noise:	The machine is fitted with a type of motor which makes an unusual noise compared with other traditional motors. This new motor ensures a softer start and more even distribution of the laundry in the drum when spinning, as well as increased stability of the machine.
No water is visible in the drum:	Machines based on modern technology operate very economically using very little water without affecting performance.

If you are unable to identify or solve the problem, contact our service centre. Before telephoning, make a note of the model, serial number and purchase date of your machine: the Service Centre will require this information.

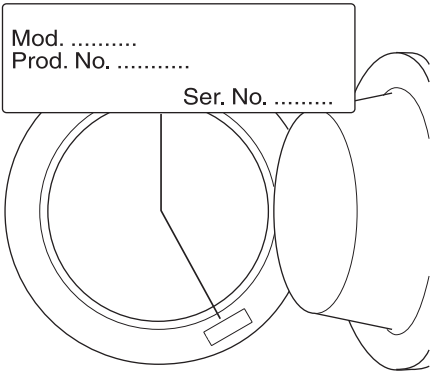

TECHNICAL DATA

Dimensions	Width Height Depth	60 cm 85 cm 63 cm
Electrical connection Voltage - Overall power - Fuse	Information on the electrical connection is given on the rating plate, on the inner edge of the appliance door.	
Water supply pressure	Minimum Maximum	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximum Load	Cotton	8 kg
Spin Speed	Maximum	1400 rpm

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

CONSUMPTION VALUES

Programme	Energy consumption (KWh)	Water consumption (litres)	Programme duration (Minutes)
White Cottons 90°	2.50	62	**For the duration of the programmes, please refer to the display on the control panel.**
Cottons 60°	1.70	63	
Cotton **ECO** 60° 1)	1.36	64	
Cottons 40°	0.97	62	
Synthetics 40°	0.55	52	
Delicates 40°	0.53	68	
Wool 30°	0.32	64	

1) «Cottons Eco» at 60°C with a load of 8 kg is the reference programme for the data entered in the energy label, in compliance with EEC 92/75 standards.

The consumption data shown on this chart is to be considered purely indicative, as it may vary depending on the quantity and type of laundry, on the inlet water temperature and on the ambient temperature.

INSTALLATION

Unpacking

All transit bolts and packing must be removed before using the appliance.
You are advised to keep all transit devices so that they can be refitted if the machine ever has to be transported again.

1. After removing all the packaging, carefully lay machine on it's back to remove the polystyrene base from the bottom.

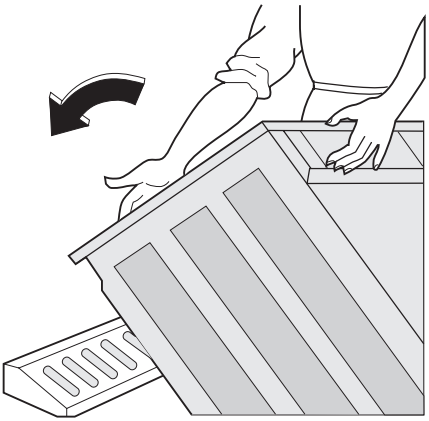

2. Remove the power supply cable and the draining hose from the hose holders on the rear of the appliance.

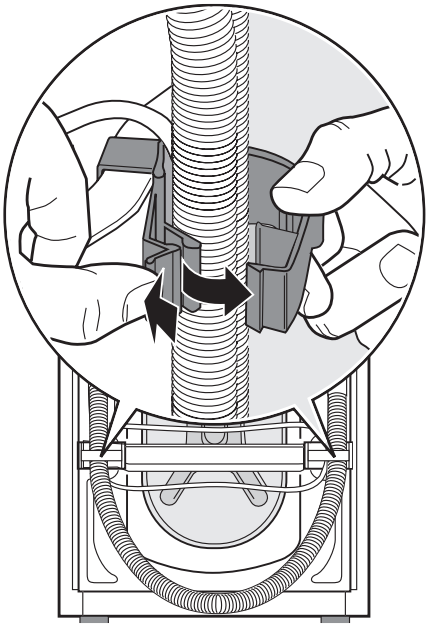

3. With a suitable spanner unscrew and remove the central rear bolt **A** . Slide out the relevant plastic spacer.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

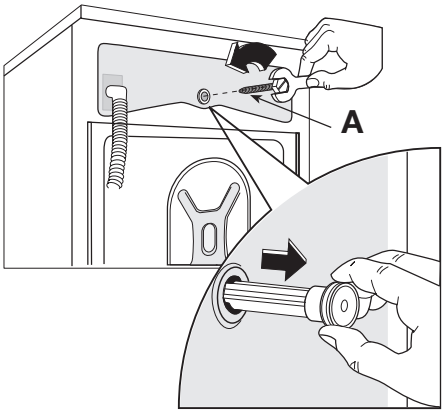

4. Unscrew and remove the two large rear bolts **B** and the six smaller bolts **C** .

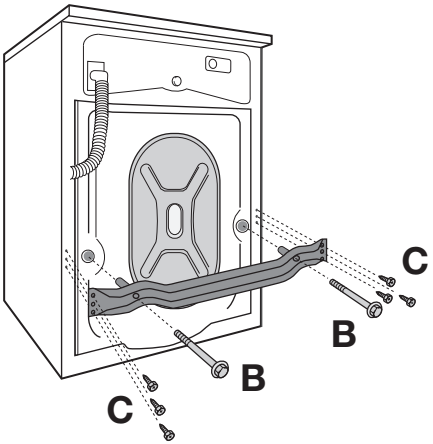

5. Remove the bracket **D** and tighten up the six smaller bolts **C** .

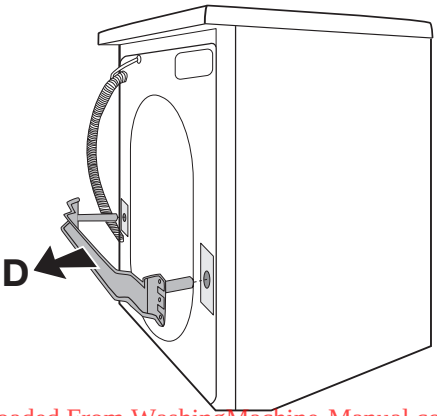

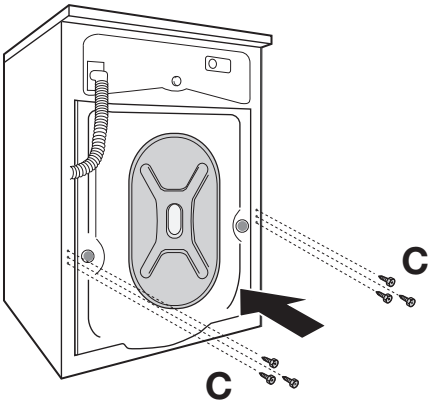

6. Open the porthole, take out the inlet hose from the drum and remove the polystyrene block fitted on the door seal.

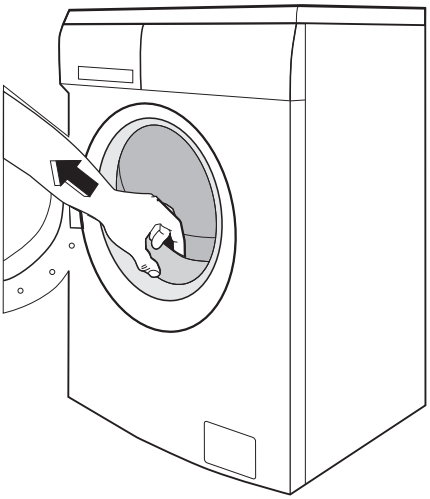

7. Fill the smaller upper hole and the two large ones with the corresponding plastic plug caps supplied in the bag containing the instruction booklet.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

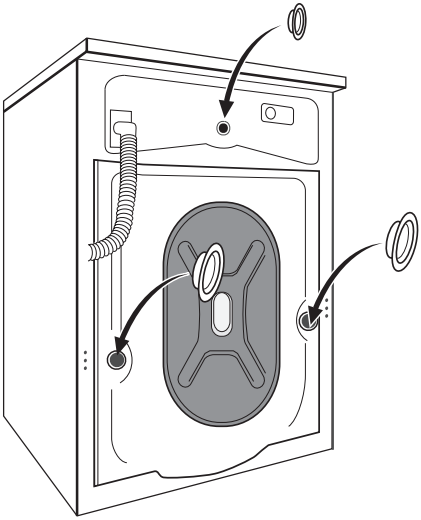

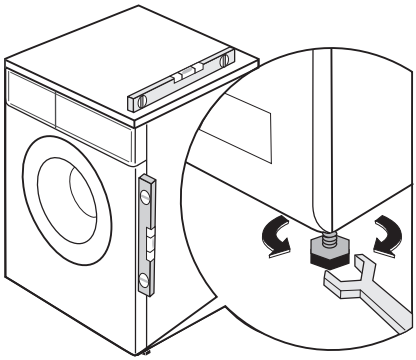

Positioning

Install the machine on a flat hard floor. Make sure that air circulation around the machine is not impeded by carpets, rugs etc. Check that the machine does not touch the wall or other kitchen units. Level the washing machine by raising or lowering the feet. The feet may be tight to adjust as they incorporate a self locking nut, but the machine **MUST** be level and stable. If necessary, check the setting with a spirit level. Any necessary adjustment can be made with a spanner. Accurate levelling prevents vibration, noise and displacement of the machine during operation.

⚠ **Caution!** Never place cardboard, wood or similar materials under the machine to compensate for any unevenness in the floor.

Water inlet

An inlet hose is supplied and can been found inside the machine drum. Do not use the hose from your previous machine to connect to the water supply.

Important! This appliance must be connected to a cold water supply.

1. Open the porthole and extract the inlet hose.
2. Connect the hose with the angled connection to the machine. Do not place the inlet hose downwards. Angle the hose to the left or right depending on the position of your water tap.

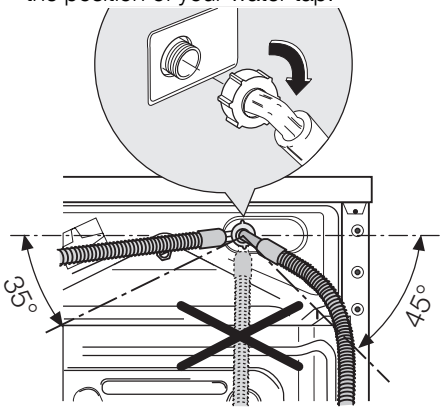

3. Set the hose correctly by loosening the ring nut. After positioning the inlet hose, be sure to tighten the ring nut again to prevent leaks.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

4. Connect the hose to a tap with a 3/4" thread. Always use the hose supplied with the appliance.

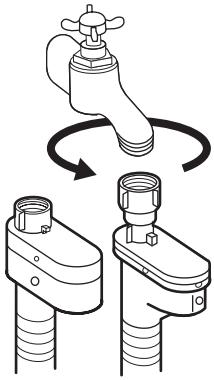

The inlet hose must not be lengthened. If it is too short and you do not wish to move the tap, you will have to purchase a new, longer hose specially designed for this type of use.

Water drainage

The end of the drain hose can be positioned in three ways.

- **Hooked over the edge of a sink** using the plastic hose guide supplied with the machine. In this case, make sure the end cannot come unhooked when the machine is emptying. This could be done by tying it to the tap with a piece of string or attaching it to the wall.

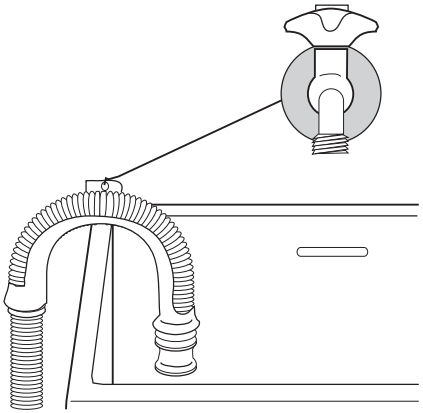

- **In a sink drain pipe branch.** This branch must be above the trap so that the bend is at least 60 cm above the ground.
- **Directly into a drain pipe** at a height of not less than 60 cm and not more than 90 cm. The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inside diameter of the drain pipe must be larger than the outside diameter of the drain hose. The drain hose must not be kinked.

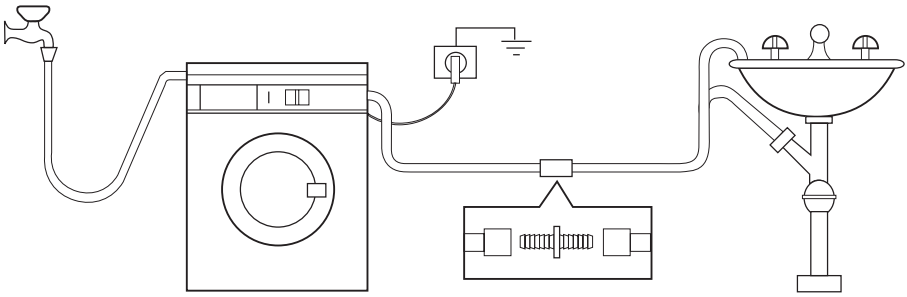

The drain hose may be extended to a maximum of 4 metres. An additional drain hose and joining piece is available from your local Service Centre.

ELECTRICAL CONNECTION

Information on the electrical connection is given on the rating plate on the inner edge of the appliance door.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances in use.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

⚠ **Connect the machine to an earthed socket.**

⚠ **The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.**

⚠ **The power supply cable must be easily accessible after installing the machine.**

⚠ **Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by a Service Centre.**

ENVIRONMENT CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials marked with the symbol ♺ are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled by disposing of them properly in appropriate collection containers.

Ecological hints

To save water, energy and to help protect the environment, we recommend that you follow these tips:

- Normally soiled laundry may be washed without prewashing in order to save detergent, water and time (the environment is protected too!).
- The machine works more economically if it is fully loaded.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- Measure out detergent according to the water hardness, the degree of soiling and the quantity of laundry being washed.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Electrolux. Thinking of you.

Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com

INHALT

Sicherheitshinweise	30	Reinigung und Pflege	46
Gerätebeschreibung	32	Was tun, wenn …	51
Bedienblende	33	Technische Daten	54
Erste Inbetriebnahme	34	Verbrauchswerte	55
Persönliche Einstellungen	34	Montage	55
Täglicher Gebrauch	36	Elektrischer Anschluss	59
Praktische Tipps und Hinweise	42	Umwelttipps	59
Spülprogramme	44		

Änderungen vorbehalten

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig! Bitte sorgfältig lesen und für zukünftige Verwendung aufbewahren.

- Die Sicherheit Ihres Gerätes entspricht den Industriestandards und den gesetzlichen Vorschriften zur Gerätesicherheit. Dennoch sehen wir uns als Hersteller verpflichtet, Sie mit den folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen immer in der Nähe des Gerätes auf. Wird das Gerät verkauft, einem anderen Besitzer übergeben oder bei einem Umzug zurückgelassen, muss die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät übergeben werden, damit der neue Besitzer sich über die Funktionsweise des Gerätes und wichtige Warnhinweise informieren kann.
- Sie MÜSSEN sie vor der Installation oder der Benutzung des Geräts gründlich lesen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden. Schließen Sie niemals ein beschädigtes Gerät an. Sind Teile beschädigt, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.
- Wird das Gerät während der Wintermonate bei Minustemperaturen ausgeliefert. Stellen Sie das Gerät zunächst für 24 Stunden bei Raumtemperatur auf, bevor Sie es das erste Mal benutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Änderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Während des Waschens mit hohen Temperaturen kann das Glas der Tür heiß werden. Berühren Sie es daher nicht!
- Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Haustiere in die Trommel klettern. Kontrollieren Sie daher vor dem Gebrauch die Trommel.
- Alle harten und scharfen Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben usw. können das Gerät schwer beschädigen und gehören nicht in die Maschine.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Waschmittel- und Weichspülermengen. Zu viel Waschmittel kann die Textilien schädigen. Beachten Sie die vom Hersteller empfohlenen Mengenangaben.
- Kleine Gegenstände wie z.B. Socken, Schnürsenkel oder Gürtel können zwischen Behälter und Trommel rutschen. Stecken Sie daher solche kleinen Gegenstände vor dem Waschen in ein Wäschenetz oder einen Kopfkissenbezug.
- Benutzen Sie Ihre Waschmaschine nicht zum Waschen von Materialien ohne Saum oder zerrissenen Stoffen.
- Nach dem Waschen und zum Reinigen und Warten der Maschine sollten Sie immer den Netzstecker ziehen und den Wasserhahn zudrehen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch unerfahrene Personen können zu Verletzungen und schweren Funktionsstörungen führen. Wenden Sie sich an Ih-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ren Kundendienst. Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteilen.

Montage

- Dieses Gerät ist schwer. Vorsicht beim Transport.
- Überprüfen Sie beim Auspacken, dass das Gerät nicht beschädigt ist. In Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Alle Transportsicherungen und Verpackungsmaterialien müssen entfernt werden. Bei Missachtung dieser Anweisung können ernsthafte Schäden am Produkt und in der Wohnung entstehen. Siehe den entsprechenden Abschnitt in der Gebrauchsanweisung.
- Vergewissern Sie sich nach dem Aufstellen, dass das Gerät nicht auf dem Wasserzulauf- oder Ablaufschlauch steht und dass das Netzkabel nicht zwischen Gerät und Wand eingeklemmt wird.
- Wird das Gerät auf einem Teppichboden aufgestellt, stellen Sie mit den Füßen die Höhe so ein, dass auch unter dem Gerät eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Überprüfen Sie nach dem Aufstellen der Maschine sämtliche Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit.
- Wenn das Gerät an einer frostgefährdeten Stelle aufgestellt wird, lesen Sie bitte das Kapitel "Frostschutzmaßnahmen".
- Installationsarbeiten zum Aufstellen dieses Gerätes dürfen nur von einem qualifizierten Installateur oder einer kompetenten Fachkraft ausgeführt werden.
- Der elektrische Anschluss des Gerätes darf nur von qualifizierten Elektrikern oder einer Fachkraft ausgeführt werden.

Gebrauch

- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke benutzt werden.
- Waschen Sie nur Textilien, die für Maschinenwäsche geeignet sind. Beachten Sie die Pflegekennzeichen auf den Textiletiketten.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht. Siehe hierzu die Waschprogramm-Tabelle.
- Kontrollieren Sie vor dem Waschen, dass alle Taschen leer sind und dass alle Knöpfe und Reißverschlüsse geschlossen sind. Waschen Sie keine ausgefransten oder zerrissenen Textilien und behandeln Sie Farb-, Tinten-, Rost- und Grasflecken vor dem Waschen separat. Bügel-BHs dürfen nicht in der Maschine gewaschen werden.
- Textilien, die mit flüchtigen Erdölerzeugnissen in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht in der Maschine gewaschen werden. Wenn flüchtige Reinigungsflüssigkeiten verwendet wurden, müssen diese Flüssigkeiten ausgewaschen werden, bevor das Kleidungsstück in das Gerät gegeben wird.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen; sondern immer am Stecker.
- Benutzen Sie die Waschmaschine niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist, oder die Bedienblende, die Arbeitsplatte oder der Sockel so beschädigt sind, dass das Innere der Waschmaschine frei liegt.

Sicherheit von Kindern

- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Kinder sind sorgsam zu beaufsichtigten, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Verpackungen (z.B. Folien, Polystyrol) können eine Gefahr für Kinder darstellen - Erstickungsgefahr! Halten Sie solche Materialien von Kindern fern.
- Bewahren Sie Waschmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- 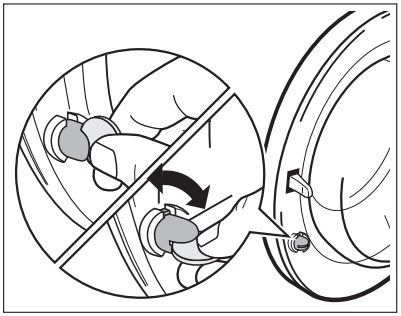

Stellen Sie sicher, dass Kinder oder Haustiere nicht in die Trommel klettern. Damit sich kleine Kinder oder Haustiere nicht in der Trommel einschließen können, ist dieses Gerät mit einer speziellen Sicherung ausgestattet. Zum Aktivieren der Kindersicherung drehen Sie den Knopf in der Tür (ohne Druck) nach rechts, bis sich die Kerbe in horizontaler Position befindet. Falls nötig, benutzen Sie hierzu eine Münze. Um diese Funktion zu deaktivieren und die Tür wieder schließen zu können, drehen Sie den Knopf nach links, bis die Kerbe wieder in vertikaler Position ist.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Ihr neues Gerät erfüllt alle Anforderungen moderner Wäschepflege, mit großen Einsparungen von Wasser, Waschmittel und Energie. Das neue Waschsystem ermöglicht die volle Ausnutzung des Waschmittels und reduziert den Wasser- und Energieverbrauch.

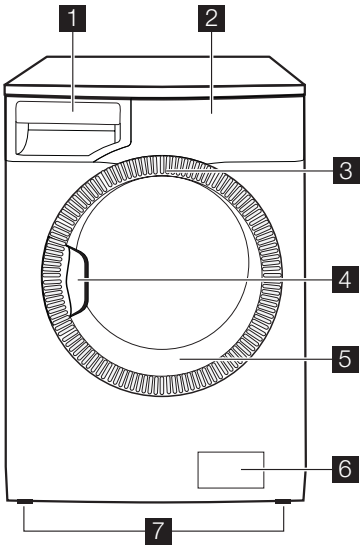

1 Waschmittelschublade
2 Bedienfeld
3 Trommelbeleuchtung
4 Türgriff
5 Typenschild
6 Ablaufpumpe
7 Schraubfüße

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Waschmittelschublade

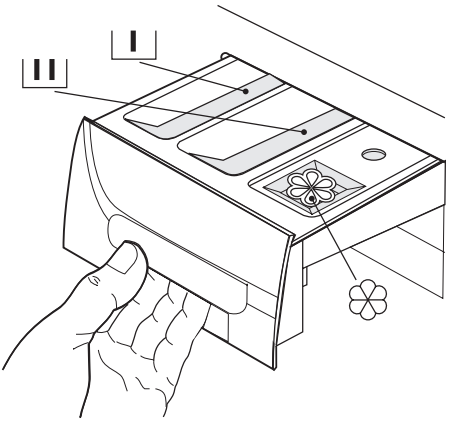

I Fach für Waschmittel für die Vorwäsche und Einweichphase oder für Fleckentferner während der Flecken-Behandlungsphase (falls verfügbar). Vorwasch- und Einweichmittel werden zu Beginn des Waschprogramms eingespült. Der Fleckentferner wird während der Flecken-Behandlungsphase zugegeben.

II Fach für Pulver- oder flüssige Waschmittel, die für die Hauptwäsche verwendet werden. Wenn Sie flüssiges Waschmittel verwenden, füllen Sie es **erst kurz vor** dem Programmstart ein.

Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).

Beachten Sie bezüglich der Waschmittelmengen die Empfehlungen des Waschmittelherstellers und füllen Sie die Waschmittelschublade höchstens bis zur Markierung **«MAX»** . Füllen Sie Weichspüler oder Stärkezusätze in die Kammer, bevor Sie das Waschprogramm starten.

BEDIENBLENDE

Nachstehend ist die Bedienleiste abgebildet. Auf dem Bedienfeld sind der Programmwahlschalter, Tasten, Kontrolllampen und das Display angebracht. Auf diese wird auf den folgenden Seiten durch die entsprechenden Nummern Bezug genommen.

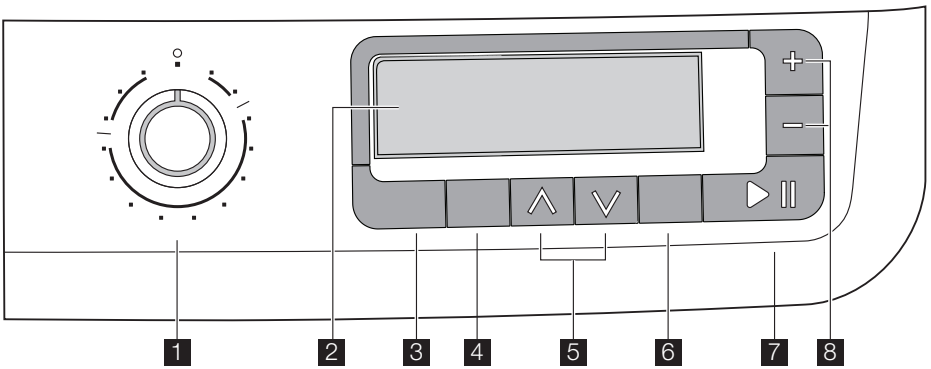

1. **Programmwahlschalter**
2. **Display**
3. **Temperatur-Taste**
4. **Drehzahlreduzierungstaste**
5. **Zusatzfunktionen**
6. **Bestätigungstaste**
7. **Start/Pause-Taste**
8. **Time Manager (Zeiteinstellung)**

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ERSTE INBETRIEBNAHME

- Achten Sie darauf, dass der elektrische Anschluss und der Wasseranschluss der Installationsanweisung entsprechen.
- Entfernen Sie den Polystyrolblock und alles andere Material aus der Trommel.
- Starten Sie vor dem ersten Waschgang ein Programm für Koch-/Buntwäsche mit der höchsten Temperatur ohne Wäsche, um alle fertigungsbedingten Rückstände aus der Trommel und der Wanne zu entfernen. Füllen Sie einen halben Messbecher Waschmittel in das Hauptfach der Waschmittelschublade und starten Sie das Gerät.

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

Auswählen der Sprache

Beim ersten Einschalten des Geräts müssen Sie den Programmwahlschalter auf **1** drehen und die gewünschte Sprache auswählen. Beim erneuten Einschalten des Geräts werden alle Bedienungshinweise in der gewählten Sprache angezeigt.

Wichtig!

Falls das Display keine Sprache anzeigt, wurde das Gerät bereits einmal eingeschaltet. Wenn Sie die Spracheinstellung ändern möchten, drücken Sie die Tasten **3** und **4** gleichzeitig 6 Sekunden lang, um das Sprachmenü zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten **5** („Nach oben“ ⋀ oder „Nach unten“ ⋁), um alle verfügbaren Sprachen zu durchlaufen. Drücken Sie die Taste **6** zweimal zur Bestätigung Ihrer Auswahl.

Einstellen der Uhrzeit (Zeit)

Nach Auswahl der Sprache müssen Sie vor dem ersten Waschen die Uhrzeit einstellen. Denken Sie daran, diese Einstellung bei jeder Umstellung auf Sommer-/Winterzeit anzupassen.

Mithilfe der Uhrzeiteinstellung können Sie die aktuelle Uhrzeit ändern/einstellen. Die Uhrzeit muss immer aktualisiert werden, da von ihr das ENDE der laufenden Programmdauer abhängt.

Mit einem kurzen/einfachen Druck der Tasten **5** lässt sich die Uhrzeit minutenweise ändern. Wenn Sie diese Tasten länger gedrückt halten, wird die Uhrzeit in 10-Minuten-Schritten geändert. Drücken Sie die Taste **6** , um die aktuelle Uhrzeit anzupassen.

Wichtig!

Wenn das Gerät bereits einmal eingeschaltet wurde, drücken Sie die Tasten **5** , um das Optionsmenü zu aktivieren. Drücken Sie erneut dieselben Tasten, um alle verfügbaren Optionen bis zum Menü „Einstellungen“ zu durchlaufen (Einstellungen). Drücken Sie die Taste **6** , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Tasten **5** , um alle Einstellungen zu durchlaufen, bis die Position zum Einstellen der Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen, und stellen Sie dann die Uhrzeit ein.

Anpassen der Werkseinstellungen des Geräts

Das Gerät verfügt über ein Menü mit Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, die Werkseinstellungen nach Belieben zu ändern. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts (durch Drehen des Programmwahlschalters auf die Position **1**) die Tasten **5** , um das Menü „Optionen“ zu aktivieren. Drücken Sie erneut dieselben Tasten, um alle verfügbaren Optionen bis zum Menü „Einstellungen“ zu durchlaufen. Drücken Sie die Taste **6** , um das Menü aufzurufen. Drücken Sie erneut die Tasten **5** , um alle Einstellungen zu durchlaufen, und drücken Sie dann die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellen der Lautstärke (Lautstärke)

Mithilfe der Lautstärkeneinstellung können Sie die Lautstärke des Tons beeinflussen. Drücken Sie die Tasten **5** , um eine Lautstärkenstufe zwischen 0 und 9 (0 = kein Ton; 9 = maximale Lautstärke) zu wählen. Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Aktivieren der Kindersicherung (Kindersicherung)

Ihr Gerät ist mit einer KINDERSICHERUNG versehen, die es Ihnen ermöglicht, das Ge-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

rät mit geschlossener Tür unbeaufsichtigt zu lassen, ohne Gefahr zu laufen, dass sich Kinder verletzen oder die Waschmaschine beschädigen können.
Stellen Sie diese Option ein, bevor Sie die Taste **7** drücken und nachdem Sie das gewünschte Waschprogramm ausgewählt haben.
Diese Funktion bleibt auch nach dem Abschalten des Geräts aktiv.
So stellen Sie die Kindersicherung ein:

- drücken Sie die Tasten **5** , um das Menü „Optionen“ zu aktivieren.
- drücken Sie die nach oben oder nach unten zeigenden Tasten **5** , um die Kindersicherung einzustellen

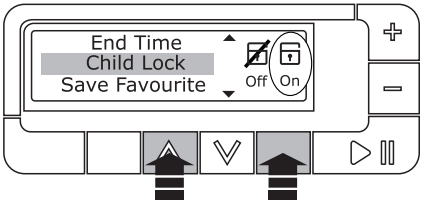

- drücken Sie die Taste **6** , um diese Option zu aktivieren. Für das entsprechende Symbol wird der Status von „Aus“ in „Ein“ geändert, und Sie werden aufgefordert, 5 Sekunden lang gleichzeitig ∧ und ∨ zu drücken, um das Gerät freizuschalten.
- wenn Sie die Taste **3** oder **4** drücken, wird auf dem Display wieder der Standardstatus angezeigt.

Wenn Sie nach dem Programmstart mit aktivierter Kindersicherung eine beliebige Taste drücken, wird auf dem Display der Hinweis angezeigt, dass die Maschine gesperrt ist und mit der Tastenkombination freigeschaltet werden kann.
Um nach Ablauf des Programms ein neues Programm auswählen zu können, müssen Sie gleichzeitig mehrere Sekunden lang die Tasten **5** drücken, bis auf dem Display der Hinweis zu sehen ist, dass die Maschine freigeschaltet ist.

Einstellen der Helligkeit (Helligkeit)

Mit der Helligkeitsregelung können Sie die Stärke der Hintergrundbeleuchtung des Displays ändern.
Drücken Sie die Tasten **5** , um die Helligkeit zu erhöhen oder zu mindern.
Sie können zwischen den Helligkeitsstufen **0** bis **9** wählen (**0** = Minimum – **9** = Maximum).
Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Einstellen des Kontrasts (Kontrast)

Mit der Kontrasteinstellung können Sie die optischen Eigenschaften des Displays ändern.
Drücken Sie die Tasten **5** , um den Kontrast zu verstärken oder zu reduzieren.
Sie können zwischen den Kontraststufen **0** bis **9** wählen (**0** = Minimum – **9** = Maximum).

Zurücksetzen sämtlicher Einstellungen (Zurücksetzen der Einstellungen)

Mit dieser Funktion können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen.
Drücken Sie die Taste **6** , um diese Funktion zu aktivieren.
Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Rückkehr zum Hauptmenü (Zurück)

Für die Rückkehr zum Optionsmenü suchen Sie die Option ↩ , indem Sie die Tasten **5** drücken.
Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Akustische Signale

Das Gerät gibt in folgenden Fällen ein akustisches Signal aus:

- am Ende des Programms
- im Fall einer Betriebsstörung

Wenn Sie die akustischen Signale mit Ausnahme des Warnsignals für Betriebsstörungen abstellen möchten, halten Sie sich an die Anweisungen im vorangehenden Kapitel „Einstellung der Lautstärke“.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

TÄGLICHER GEBRAUCH

Wäsche einfüllen
Öffnen Sie die Tür, indem Sie den Türgriff behutsam nach außen ziehen. Legen Sie die Wäsche Stück für Stück lose in die Trommel. Die Tür schließen.

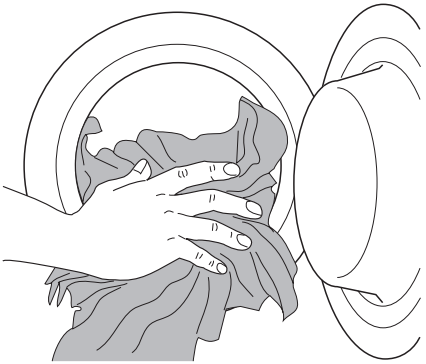

Messen Sie Waschmittel und Weichspüler ab
Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag heraus. Messen Sie die benötigte Waschmittelmenge ab und schütten Sie das Waschmittel in die Kammer für den Hauptwaschgang oder in das entsprechende Fach, wenn das ausgewählte Programm/Option dies verlangt (Näheres hierzu siehe "Waschmittelschublade").

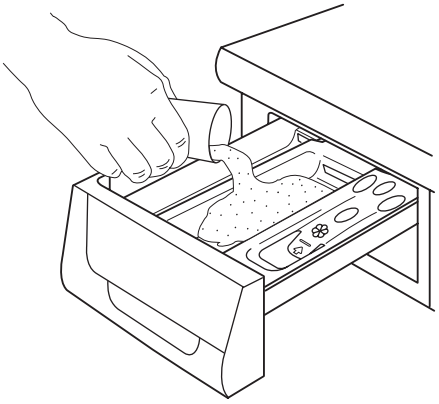

Füllen Sie bei Bedarf Pflegemittel in die markierte Kammer (die Markierung "MAX" in der Schublade darf nicht überschritten werden). Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig.

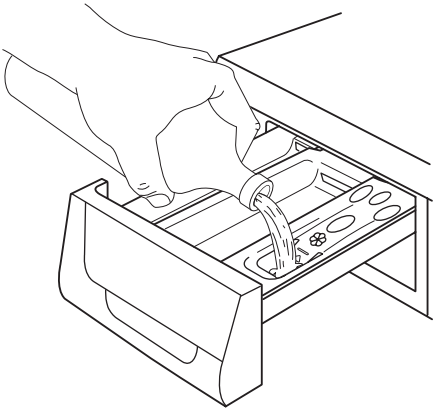

Wählen des gewünschten Programms
Drehen Sie den Programmwahlschalter (**1**) auf das gewünschte Programm. Nach dem Einschalten des Geräts ist ein Jingle zu hören; gleichzeitig wird auf dem Display das Markenlogo eingeblendet und in den beiden letzten Displayzeilen erscheint für einige Sekunden eine Kurzbeschreibung des gewählten Programms
Nach der Programmauswahl zeigt das Gerät auf dem Display (**2**) folgende Informationen an:
2.1 Temperatur
2.2 Schleuderdrehzahl
2.3 wählbare Optionssymbole
2.4 Verschmutzungsgrad[3)]
2.5 Dauer des Waschprogramms
2.6 das voraussichtliche Ende des Waschprogramms

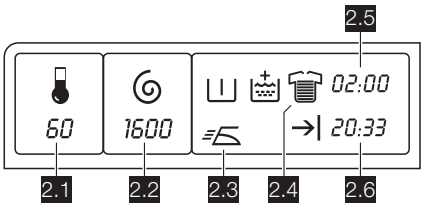

Die Taste **7** beginnt zu blinken.

3) Nur bei Programmen für ***Koch-/Buntwäsche***, ***Pflegeleichtes*** und ***Feinwäsche*** .

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Der Programmwahlschalter lässt sich nach rechts oder links drehen. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** , um ein Programm abzubrechen bzw. das Gerät auszuschalten

Nach Ablauf des Programms muss der Programmwahlschalter zum Ausschalten des Geräts wieder auf O gedreht werden.

Wichtig! Wird der Programmwahlschalter auf ein anderes Programm gestellt, während das Gerät arbeitet, erscheint die Meldung im Display, dass der Programmwahlschalter in die zuletzt verwendete Stellung gebracht werden soll. Die Maschine führt das neu gewählte Programm nicht aus.

Display

Mit dem DISPLAY können mit nur wenigen Bedienelementen (1 Programmwahlschalter und 8 Tasten) eine Vielzahl von Funktionen eingestellt und miteinander kombiniert werden. Die Bedienung ist dank des interaktiven Displays denkbar einfach. Interaktiv bedeutet, dass das Display der Waschmaschine jede von Ihnen getroffene Wahl widerspiegelt. Damit wird gewährleistet, dass nur die möglichen Einstellungen gewählt werden. Die aktuellen Einstellungen werden zu jeder Zeit auf dem Display und in den Optionszeilen angezeigt.

Auf dem Display werden folgende Informationen angezeigt:

- **Dauer des gewählten Programms**
  Nach Auswahl eines Programms wird die Dauer des Waschprogramms (**2.5**) und das voraussichtliche Ende des Waschgangs (**2.6**) in Stunden und Minuten (zum Beispiel **20:33**) angezeigt.
  Die Dauer wird automatisch aufgrund der maximal empfohlenen Beladung für jede Wäscheart errechnet.
  Nach dem Programmstart wird die verbleibende Zeit im Minutentakt aktualisiert.
- **Programmablaufanzeige**
  Nachdem Sie die Taste **7** gedrückt haben, wird auf dem Display die laufende Phase angezeigt. Auf dem Display wird das Symbol der gewählten Wäscheart, die aktuelle Waschphase, die Dauer des Waschprogramms und das Ende des Waschgangs eingeblendet. Während der Waschphase werden auf dem Display zudem einige Blasen angezeigt, die die Bewegung des Wassers simulieren.
  Siehe nachstehende Abbildung:

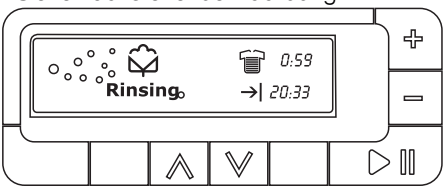

- **Start-/Pause**
  Der gewählte Verzögerungswert (max. 20 Stunden) wird (sobald das Gerät den Betrieb aufnimmt) auf dem Display (**2.5**) neben dem relevanten aufleuchtenden Symbol angezeigt. Der Verzögerungswert nimmt minütlich ab.
- **Alarmcodes**
  Bei Betriebsstörungen kann die Maschine verschiedene Alarmcodes ausgeben, zum Beispiel „ Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken. “ (siehe Abschnitt „Was tun, wenn...“).
- **Programmende**
  Nach Ablauf des Programms werden auf dem Display abwechselnd die Hinweise angezeigt, dass die Tür entriegelt und der Waschgang beendet ist. Das Türsymbol leuchtet weiterhin auf, um zu signalisieren, dass der Waschgang beendet ist und die Tür geöffnet werden kann.

Zusatzfunktionstasten

Je nach Programm lassen sich mehrere Zusatzfunktionen kombinieren. Diese müssen nach der Wahl des gewünschten Programms und vor dem Drücken von Taste **7** gewählt werden.

Wichtig! Hinweise zur Kombinierbarkeit der Waschprogramme mit den Optionen finden Sie im Abschnitt „Waschprogramme“.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Wählen Sie die Temperatur (Taste 3)

Drücken Sie wiederholt die Taste **3** , um die Temperatur zu erhöhen oder zu senken, wenn Sie mit einer anderen Temperatur als der vom Gerät vorgeschlagenen waschen möchten (Position **2.1** im Display).

Wichtig! Weitere Informationen zu den maximal zulässigen Temperaturen und Mindesttemperaturen für die einzelnen Waschprogramme finden Sie unter „Waschprogramme“. = Kaltwäsche.

Wählen Sie die Schleuderdrehzahl oder die verfügbaren Optionen (Taste 4)

Drücken Sie die Taste **4** wiederholt, um die Schleuderdrehzahl zu ändern, wenn Sie mit einer anderen Schleuderdrehzahl als der vom Gerät vorgeschlagenen schleudern möchten.

Wichtig! Die maximale Schleuderdrehzahl für das gewählte Waschprogramm wird im Display (**2.2**) angezeigt.
Durch Drücken der Taste **4** können Sie auch eine der folgenden Optionen wählen:
Kein Schleudergang : Diese Option unterdrückt alle Schleuderphasen und erhöht in einigen Programmen die Anzahl der Spülgänge.

Spül-Stopp (Spül-Stopp) : Bei Auswahl dieser Option wird das Wasser des letzten Spülgangs nicht abgepumpt, so dass die Wäschestücke möglichst wenig knittern. Nach Abschluss des Waschprogramms zeigt das Display das Symbol des gewählten Programms und die Meldung „ Beendet “ an, während gleichzeitig das Zyklusende und die aktuelle Uhrzeit eingeblendet werden (**2.5** und **2.6**). Der Summer (sofern aktiviert) ertönt kurzzeitig, die Kontrolllampe der Taste **7** ist erloschen und die Tür ist verriegelt, um zu signalisieren, dass das Wasser abgepumpt werden muss.
Zum Abpumpen des Wassers lesen Sie bitte den Abschnitt „Am Programmende“.
Nachtprogramm (Nachtprogramm) : Bei Auswahl des Nachtprogramms pumpt die Waschmaschine das Wasser des letzten Spülgangs nicht ab, damit die Wäsche nicht knittert.
Da bei diesem Waschgang nicht geschleudert wird, ist er besonders geräuscharm und kann nachts oder zu Tageszeiten mit günstigeren Stromkosten ausgeführt werden. Bei einigen Programmen werden die Spülgänge mit mehr Wasser durchgeführt. Nach Abschluss des Waschprogramms zeigt das Display das Symbol des gewählten Programms und (unter dem Symbol des gewählten Programms und unter der Meldung „ Beendet “) das Zyklusende und die aktuelle Uhrzeit an (**2.5** und **2.6**). Die Kontrolllampe der Taste **7** ist erloschen und die Tür ist verriegelt, um zu signalisieren, dass das Wasser abgepumpt werden muss.
Zum Abpumpen des Wassers lesen Sie bitte den Abschnitt „Am Programmende“.

Auswahl der Optionen

Je nach ausgewähltem Programm werden nur bestimmte Optionen zur Verfügung gestellt und während der Programmwahl auf dem Display eingeblendet (**2.3** und **2.4**).
Anmerkung: Nicht alle Optionen sind untereinander kombinierbar. Die Symbole für nicht miteinander kombinierbare Optionen werden ausgeblendet.

Wichtig! Hinweise zur Kombinierbarkeit der Waschprogramme mit den Optionen finden Sie im Abschnitt „Waschprogramme“.

Drehen Sie zum Wählen der gewünschten Optionen den Programmwahlschalter (**1**) zunächst auf das gewünschte Programm und drücken Sie nicht die Taste **7** .
Drücken Sie die Tasten **5** , um das Menü „Optionen“ zu aktivieren. Mit der Taste „Nach oben“ , oder „Nach unten“ können Sie alle verfügbaren Optionen durchlaufen.
Das Display zeigt die gewählte Option großflächig hell hinterlegt an. Das entsprechende Symbol wird auf der rechten Seite des Displays eingeblendet und unmittelbar darunter erscheint eine Kurzbeschreibung des Optionsstatus („Aus“ oder „Ein“). Siehe nachstehendes Beispiel:

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

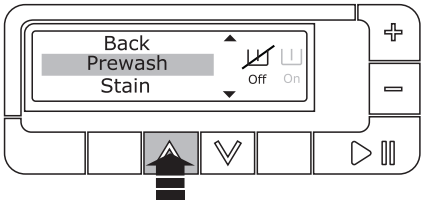

Drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Wahl zu aktivieren und zu bestätigen, drücken Sie sie erneut, um die gewählte Option wieder zu deaktivieren.

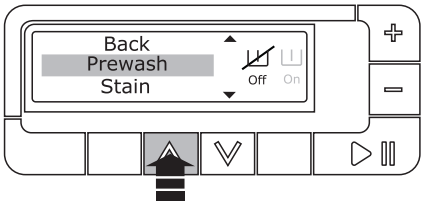

Nachdem Sie alle gewünschten Optionen ausgewählt haben, drücken Sie die Tasten **3** oder **4** , oder warten Sie einfach 10 Sekunden, bis wieder der Standardstatus des Displays aktiviert wird.
Die ausgewählten Symbole werden auf dem Display angezeigt.

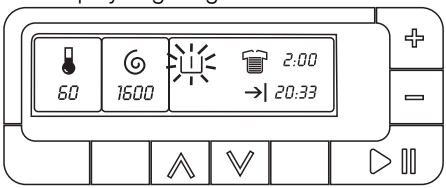

Vorwaschphase (Vorwäsche) : Wählen Sie diese Option, wenn die Wäsche vor dem Hauptwaschgang vorgewaschen werden soll.
Die Vorwäsche endet bei Baumwolle und synthetischen Stoffen mit einem kurzen Schleudergang von 650 U/min, während beim Feinwaschprogramm das Wasser nur abgepumpt wird.
Leichteres Bügeln (Bügelquick) : Bei Auswahl dieser Option wird die Wäsche sanft gewaschen und geschleudert, um Knitterbildung zu vermeiden. Somit wird das Bügeln einfacher. Das Gerät führt darüber hinaus zusätzliche Spülgänge aus. Wenn Sie diese Option für Baumwollprogramme wählen, wird die Schleuderdrehzahl automatisch auf 900 U/min reduziert
Zusätzliche Spülgänge (Extra Spülen) : Dies ist zu empfehlen in Gebieten mit besonders weichem Wasser und für Menschen, die unter Waschmittelallergien leiden. Bei Auswahl dieser Funktion werden mehrere zusätzliche Spülgänge durchgeführt.
Zeitvorwahl (Ende-Zeit) : Mit dieser Option können Sie den Start des Waschprogramms um 30 - 60 - 90 Minuten, 2 Stunden und dann jeweils um 1 Stunde bis 20 Stunden verzögern. Die gewählte Verzögerung wird auf dem Display angezeigt. Die angezeigte Ende-Zeit erhöht sich und gibt damit die gewählte Startverzögerung an.
Wählen Sie zuerst das Programm, dann diese Option und drücken Sie anschließend die Taste **7** .
Wenn Sie während der laufenden Zeitvorwahl noch zusätzliche Wäsche in die Maschine füllen möchten, drücken Sie bitte die Taste **7** , um das Gerät auf Pause zu stellen Füllen Sie Wäsche ein, schließen Sie die Tür und drücken Sie die Taste **7** erneut.
Sie können die Zeitvorwahl vor dem Drücken der Taste **7** jederzeit abbrechen.

Auswahl der Zeitvorwahl

- mit der Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ können Sie das Menü „Optionen“ durchlaufen, bis die Zeitvorwahl angezeigt wird
- drücken Sie die Taste **6** , um diese Option zu aktivieren (die angezeigte Zeit beginnt zu blinken)
- mit der Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ können Sie die Verzögerungszeit erhöhen oder reduzieren
- drücken Sie die Taste **6** , um die Verzögerung zu bestätigen
- wenn Sie die Taste **3** oder **4** drücken, wird auf dem Display wieder der Standardstatus angezeigt
- drücken Sie die Taste **7** , um das Programm zu starten. Das Programm beginnt, sobald die Zeitvorwahl abgelaufen ist.

Löschen der Zeitvorwahl

- drücken Sie die Taste **7** , um den Waschgang zu unterbrechen

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

- mit der Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ können Sie das Menü „Optionen“ durchlaufen, bis die Zeitvorwahl angezeigt wird
- drücken Sie die Taste **6** , um diese Option zu aktivieren (die angezeigte Zeit beginnt zu blinken)
- mit der Taste „Nach unten“ ∨ können Sie die Startverzögerung bis auf die aktuelle Uhrzeit reduzieren.
- drücken Sie die Taste **6** , um Ihre Auswahl zu bestätigen
- wenn Sie die Taste **3** oder **4** drücken, wird auf dem Display wieder der Standardstatus angezeigt
- drücken Sie die Taste **7** , um das Programm sofort zu starten.

Die Zeitvorwahl **kann nicht** zusammen mit dem Programm „Abpumpen“ gewählt werden.

Häufig verwendete Programme (Memory) : Programmeinstellungen können gespeichert werden (z. B. Baumwolle, 60 °C, 1200 U/min, mit Vorwasch- und Extraspülgang). Es stehen dafür 2 Speicherplätze auf den letzten 2 Positionen des Programmwahlschalters zur Verfügung (**1**). Das gespeicherte Programm kann wie jedes andere Waschprogramm mit dem Programmwahlschalter gewählt werden.

Speichern des am häufigsten verwendeten Waschprogramms:

- Wählen Sie das Programm mit den gewünschten Optionen
- drücken Sie die Tasten **5** , um das Menü „Optionen“ zu aktivieren
- drücken Sie die Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ , um die Position zum Speichern des am häufigsten verwendeten Waschprogramms (Memory speichern) anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **6**
- drücken Sie die Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ , um eine der Memory-Positionen (1-2) zum Speichern Ihres Waschprogramms auszuwählen
- drücken Sie die Taste **6** , um das ausgewählte Programm zu speichern. Das Display meldet in einem hervorgehobenen Modus, dass das Programm gespeichert wurde.
- wenn Sie die Taste **3** oder **4** drücken, wird auf dem Display wieder der Standardstatus angezeigt.

Wiederholen Sie die beschriebenen Schritte von Anfang an, um das gespeicherte Programm zu ändern.

Hinweis

Ist der Speicherplatz bereits durch ein zuvor ausgewähltes Programm besetzt, meldet das Display, dass die Memory-Position bereits belegt ist. Drücken Sie die Taste **6** , um die Belegung zu überschreiben, oder drücken Sie die Tasten ∧ oder ∨ , um den Vorgang abzubrechen. Drücken Sie anschließend die Taste **6** , um das neue Programm zu speichern.

Die Memory-Programme **können nicht** gelöscht werden. Sie können jedoch durch Auswählen eines anderen Programms überschrieben werden.

Waschleitfaden (Leitfaden Waschen) : Das Gerät verfügt über einen Waschleitfaden, der Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Temperatur, der Schleuderdrehzahl und Waschoptionen für Ihre Wäsche unterstützt.

Der Waschleitfaden enthält u. a. eine Fleckenhilfe mit wichtigen Ratschlägen zur Entfernung der am häufigsten auftretenden Flecken (Leitfaden Flecken) und einen „Demo-Modus“ für Vorführungen in Geschäften (nicht für den Kunden bestimmt).

Auswahl des Waschleitfadens:

- drücken Sie die Tasten **5** , um das Menü „Optionen“ zu aktivieren.
- drücken Sie die Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ , um den Waschleitfaden einzublenden.
- drücken Sie die Taste **6** , um den Waschleitfaden zu öffnen
- wenn Sie die Taste „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ drücken, können Sie jeden einzelnen Leitfaden (Leitfaden Temperatur , Leitfaden Schleuderdrehzahl , Leitfaden Demo ...) anzeigen
- drücken Sie die Taste **6** , um den ausgewählten Leitfaden zu öffnen, und drücken Sie dann „Nach oben“ ∧ oder „Nach unten“ ∨ , um die Erläuterungen zum ausgewählten Leitfaden anzuzeigen
- um einen anderen Leitfaden zu Rate zu ziehen, müssen Sie mit dem Symbol „Zurück“ ⮐ zum Waschleitfaden zurückkeh-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ren und den Vorgang ab Punkt 4 wiederholen
- wenn Sie die Taste **3** oder **4** drücken, wird auf dem Display wieder der Standardstatus angezeigt.

Auswahl der Option „Time Manager“ (Taste 8)

Drücken Sie diese Taste zweimal, um die Option Time Manager zu aktivieren.
Mit dieser Funktion können Sie die Dauer des Waschprogramms, die Ihnen automatisch vom Gerät vorgeschlagen wird, ändern. Durch wiederholtes Drücken der Time-Manager-Tasten **+/-** können Sie die Dauer des Waschzyklus verlängern oder abkürzen. Die Time Manager-Option **kann nicht** zusammen mit dem Energiesparprogramm gewählt werden.
Das Symbol für den Verschmutzungsgrad ( ) wird auf dem Display angezeigt. Dieses Symbol ändert sein Aussehen in Abhängigkeit mit dem von Ihnen gewählten Verschmutzungsgrad.

Verschmutzungsgrad	Symbol	Gewebetyp
Intensiv		Für stark verschmutzte Wäsche
Normal		Für normal verschmutzte Wäsche
Täglich		Für leicht verschmutzte Wäsche
Leicht		Für leicht verschmutzte Wäsche
Kurz		Für kaum verschmutzte Wäsche
Extra Kurz 1)		Für Wäsche, die nur sehr kurz benutzt oder getragen wurde
Auffrischen 1)		Nur zum Auffrischen der Wäsche
(Super) Auffrischen 1)		Zum Auffrischen einiger weniger Wäschestücke

1) Wir empfehlen Ihnen, die Beladung zu reduzieren (siehe Tabelle „Waschprogramme“).

Drücken Sie die Taste 7, um das Programm zu starten.

Zum Starten des ausgewählten Programms drücken Sie die Taste **7** ; die grüne Kontrolllampe hört auf zu blinken.
Auf dem Display wird das Symbol und abwechselnd der Name und der laufende Waschgang des gewählten Programms eingeblendet, um damit zu signalisieren, dass die Maschine in Betrieb und die Tür verriegelt ist.
Zur Unterbrechung eines laufenden Programms drücken Sie die Taste **7** : die grüne Kontrolllampe beginnt zu blinken und das Symbol des ausgewählten Programms wird auf dem Display angezeigt. Eine Meldung auf dem Display fordert Sie auf, die Taste **7** zu drücken, um den Betrieb des Geräts noch einige Sekunden fortzusetzen und dann zu unterbrechen. Um das Programm an der Stelle fortzusetzen, an der es unterbrochen wurde, **drücken Sie erneut die Taste 7** .
Wenn Sie eine Zeitvorwahl ausgewählt haben, beginnt das Gerät jetzt mit dem Herunterzählen.

Ändern einer Option oder eines laufenden Programms

Sie haben die Möglichkeit, nur die auf dem Display angezeigten Optionen zu ändern, indem Sie die Tasten **5** (**„Nach oben“** oder **„Nach unten“**) drücken, bevor das Programm die Optionen ausführt. Bevor Sie Änderungen vornehmen können, müssen Sie den Waschgang unterbrechen. Drücken Sie dazu die Taste **7** .
Ein laufendes Programm können Sie nur ändern, **indem Sie es zurücksetzen** . Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** und anschließend auf die Position des neuen Programms; drücken Sie die Taste **6** , um das alte Waschprogramm zu löschen. Starten Sie das neue Programm, indem Sie die Taste **7** erneut drücken. Das Waschwas-

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

ser in der Trommel wird dabei nicht abgepumpt.

Unterbrechen eines Programms

Drücken Sie die Taste **7** , um ein laufendes Programm zu unterbrechen. Die entsprechende Kontrolllampe beginnt zu blinken. Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie die Taste erneut.

Abbrechen eines Programms

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** und anschließend auf das neu gewählte Programm. Drücken Sie die Taste **6** , um das laufende Programm zu unterbrechen. Drücken Sie jetzt die Taste **7** zum Starten des neuen Programms.

Öffnen der Tür nach dem Programmstart

Drücken Sie die Taste **7** , um den Waschgang zu unterbrechen. Die entsprechende Meldung wird auf dem Display angezeigt. Wenn die Tür nicht geöffnet werden kann, bedeutet dies, dass die Maschine bereits aufheizt oder der Wasserstand bereits über den Türrand reicht.
In diesem Fall lässt sich die Tür nicht öffnen. Wenn Sie die Tür trotzdem öffnen müssen, müssen Sie das Gerät ausschalten, indem Sie den Programm-Wahlschalter auf **O** drehen. Nach einigen Minuten kann die Tür geöffnet werden (**Achten Sie auf Wasserstand und Temperatur!**).

Am Programmende

Das Gerät schaltet automatisch ab.
Wenn die Optionen **Spül-Stopp** oder **Nachtprogramm** gewählt wurden, erlischt die Kontrolllampe der Taste **7** , ist das Symbol des gewählten Programms und die Meldung Beendet auf dem Display zu sehen und bleibt die Tür gesperrt, um zu signalisieren, dass das Wasser abgepumpt werden muss, bevor die Tür geöffnet wird.
Abpumpen des Wassers :

- Wählen Sie ein Abpump- oder Schleuderprogramm.
- Verringern Sie bei Bedarf die Schleuderdrehzahl durch entsprechendes Drücken der Taste
- drücken Sie die Taste **7**
- nach Abschluss des Programms wird auf dem Display das Symbol (Tür) und abwechselnd die Meldung angezeigt, dass die Tür entriegelt und das Programm beendet ist. Die Tür kann geöffnet werden.

Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **O** , um das Gerät abzuschalten. Nehmen Sie die Wäsche heraus und prüfen Sie sorgfältig, ob die Trommel leer ist.
Wenn Sie keinen weiteren Waschgang starten möchten, schließen Sie den Wasserhahn. Lassen Sie die Tür offen, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

Standby : sobald das Programm einige Minuten beendet ist, wird der Energiesparmodus aktiviert. Die Display-Helligkeit wird reduziert. Wenn Sie jetzt eine beliebige Taste drücken, können Sie den Energiesparmodus verlassen.

PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

Sortieren der Wäsche

Beachten Sie die Textilpflegesymbole auf jedem Kleidungsetikett und die Waschhinweise des Herstellers. Sortieren Sie die Wäsche nach: Kochwäsche, Buntwäsche, Synthetik, Feinwäsche, Wolle.

Vor dem Einfüllen der Wäsche

Waschen Sie niemals weiße Wäsche und Buntwäsche zusammen. Die weiße Wäsche könnte sich verfärben oder vergrauen.
Neue gefärbte Wäschestücke können beim ersten Waschen färben; daher sollten sie das erste Mal getrennt gewaschen werden.
Knöpfen Sie Kopfkissen zu und schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Binden Sie Gürtel und lange Bänder zusammen.
Entfernen Sie hartnäckige Flecken vor dem Waschen.
Reinigen Sie besonders verschmutzte Stellen mit einem speziellen Waschmittel oder Waschmittelpaste vor.
Behandeln Sie Gardinen besonders sorgsam. Entfernen Sie Haken oder stecken Sie diese Wäschestücke in eine Tasche oder ein Wäschenetz.

Downloaded From Washingmachine-Manual.com Manuals

Entfernen von Flecken

Hartnäckige Flecken lassen sich möglicherweise nicht allein mit Wasser und Waschmittel entfernen. Sie sollten daher vor dem Waschen vorbehandelt werden.

Blut: Behandeln Sie frische Flecken mit kaltem Wasser. Bereits getrocknete Flecken lassen Sie über Nacht in Wasser mit einem Spezialwaschmittel einweichen.

Farben auf Ölbasis: Befeuchten Sie die Flecken mit Benzin-Fleckentferner, legen Sie das Kleidungsstück auf ein weiches Tuch und tupfen Sie den Fleck ab; wiederholen Sie diesen Vorgang mehrere Male.

Getrocknetes Schmierfett: Feuchten Sie den Fleck mit Terpentin an, legen Sie das Kleidungsstück auf eine weiche Oberfläche und tupfen Sie den Fleck mit einem Baumwolltuch ab.

Rost: Verwenden Sie in heißem Wasser gelöste Oxalsäure oder einen Rostentferner im kalten Zustand. Bei älteren Rostflecken wurde wahrscheinlich bereits die Gewebestruktur beschädigt und es können sich leicht Löcher bilden.

Schimmelflecken: Behandeln Sie Schimmelflecken mit Bleichmittel und spülen Sie das Gewebe gründlich aus (nur Kochwäsche und farbechte Buntwäsche).

Gras: Behandeln Sie Grasflecken leicht mit Seife und Bleichmittel (nur Kochwäsche und farbechte Buntwäsche).

Kugelschreiber und Klebstoff: Befeuchten mit Aceton [4] Legen Sie das Kleidungsstück auf ein weiches Tuch und tupfen Sie den Fleck ab.

Lippenstift: Befeuchten Sie den Fleck mit Aceton, dann behandeln Sie ihn mit Brennspiritus. Behandeln Sie Rückstände mit Bleichmittel.

Rotwein: Weichen Sie das Wäschestück in Wasser und Waschmittel ein, spülen und behandeln Sie es mit Essig- oder Zitronensäure und spülen Sie es dann erneut. Behandeln Sie Rückstände mit Bleichmittel.

Tinte: Je nach Tintensorte das Gewebe zunächst mit Aceton [4] , dann mit Essigsäure anfeuchten; Behandeln Sie Rückstände in weißer Wäsche mit Bleichmittel und spülen Sie anschließend gründlich aus.

Teerflecken: Behandeln Sie die Flecken zunächst mit Fleckentferner, Brennspiritus oder Benzin und reiben Sie dann mit Waschmittelpaste.

Wasch- und Zusatzmittel

Gute Waschergebnisse sind auch von der Wahl des Waschmittels und der richtigen Füllmenge abhängig. Dies trägt auch zur Vermeidung von Abfall und zum Umweltschutz bei.

Obwohl Waschmittel biologisch abbaubar sind, enthalten sie Substanzen, die in größeren Mengen das empfindliche Gleichgewicht der Natur stören können.

Die Wahl des Waschmittels hängt von der Gewebeart (Feinwäsche, Wolle, Baumwolle, usw.), der Farbe, der Waschtemperatur und dem Verschmutzungsgrad ab.

In diesem Gerät können alle gebräuchlichen Waschmaschinen-Waschmittel verwendet werden:

- Waschpulver für alle Gewebearten
- Waschpulver für Schonwäsche (höchstens 60 °C) und Wolle
- Flüssigwaschmittel, vorzugsweise für Programme mit niedrigen Temperaturen (max. 60 °C) für alle Gewebearten oder nur speziell für Wolle.

Waschmittel und Pflegemittel müssen vor dem Start des Waschprogramms in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade eingefüllt werden.

Bei der Verwendung von Waschmittelkonzentraten oder Flüssigwaschmitteln muss ein Programm **ohne** Vorwäsche ausgewählt werden.

Die Waschmaschine verfügt über ein Umwälzsystem, welches eine optimale Ausnutzung des Waschmittels ermöglicht.

Befolgen Sie die Mengenempfehlungen des Waschmittelherstellers und **überschreiten Sie nicht die «MAX»-Markierung in der Waschmittelschublade** .

Empfohlene Waschmittelmenge

Art und Menge des Waschmittels sind abhängig von der Gewebeart, der Füllmenge, dem Verschmutzungsgrad und der Härte des verwendeten Wassers.

Beachten Sie die Anweisungen der Waschmittelhersteller bezüglich der Waschmittelmengen.

4) verwenden Sie Aceton nicht für Kunstseide

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Verwenden Sie weniger Waschmittel, wenn:
- Sie nur eine kleine Wäschemenge waschen
- die Wäsche nur leicht verschmutzt ist
- sich während des Waschvorgangs große Mengen Schaum bilden.

Wasserhärte

Die Wasserhärte ist in sogenannte "Wasserhärtebereiche" eingeteilt. Informationen zur Wasserhärte an Ihrem Wohnort erhalten Sie beim Wasserwerk oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Wenn der Wasserhärtegrad mittel oder hoch ist, empfehlen wir Ihnen, nach den Angaben des Herstellers einen Weichspüler zu verwenden. Wenn Sie weiches Wasser haben, reduzieren Sie die Menge des Waschmittels entsprechend.

SPÜLPROGRAMME

Programme **Höchst- und Mindesttemperatur** **Programmbeschreibung** **Max. Schleuderdrehzahl** **Max. Wäschemenge** **Wäscheart**	**Optionen**	**Waschmittel-fach**
KOCH-/BUNTWÄSCHE 90° - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/min Max. Beladung 8 kg - Reduzierte Beladung 4 kg[1)] **Für weiße und bunte Baumwolle** (normal verschmutzte Wäsche).	U/MIN. NICHT SCHLEUDERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM VORWÄSCHE [2)] BÜGELFIX EXTRA SPÜLEN ZEITMANAGER	I II ❀
PFLEGELEICHT 60°C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 900 U/min Max. Beladung 4 kg - Reduzierte Beladung 2 kg[1)] **Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe:** Unterwäsche, farbige Textilien, nicht einlaufende Hemden, Blusen.	U/MIN. NICHT SCHLEUDERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM VORWÄSCHE [2)] BÜGELFIX EXTRA SPÜLEN ZEITMANAGER	I II ❀
FEINWÄSCHE 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 900 U/min Max. Beladung 4 kg - Reduzierte Beladung 2 kg[1)] **Feinwäsche:** Acryl, Viskose, Polyester.	U/MIN. NICHT SCHLEUDERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM VORWÄSCHE [2)] EXTRA SPÜLEN ZEITMANAGER	I II ❀

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Waschmittel-fach
WOLLE/HANDWÄSCHE 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 1000 U/min Max. Beladung 2 kg Waschprogramm für maschinen- und handwaschbare Wolltextilien und Feinwäsche mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. **Hinweis** : Ein einzelnes oder ein sehr großes Wäschestück kann zu einer Unwucht führen. Wenn das Gerät die letzte Schleuderphase nicht ausführt, geben Sie noch weitere Wäschestücke dazu, verteilen Sie die Beladung mit der Hand neu und wählen Sie dann das Schleuderprogramm.	U/MIN. NICHT SCHLEU-DERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM	
DESSOUS 40 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 1000 U/min Max. Beladung 1 kg Dieses Programm eignet sich zum Waschen sehr empfindlicher Wäschestücke, wie z.B. Dessous, Unterwäsche, Spitzen-BHs usw. Die maximale Schleuderdrehzahl wird automatisch reduziert.	U/MIN. NICHT SCHLEU-DERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM	
SEIDE 30 °C - Kalt Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 900 U/min Max. Beladung 1 kg Ein Feinwaschprogramm, das besonders für Wäschestücke aus Seide und gemischten Synthetikfasern geeignet ist.	U/MIN. NICHT SCHLEU-DERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM	
SPÜLGANG Spülgang - Langer Schleudergang Maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/min Max. Beladung 8 kg Mit diesem Programm lassen sich Koch-/Buntwäschestücke spülen und schleudern, die mit der Hand gewaschen wurden. Wählen Sie die Zusatzfunktion EXTRA SPÜLEN, um die Spülwirkung zu verstärken. Das Gerät führt zusätzliche Spülgänge aus.	U/MIN. NICHT SCHLEU-DERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM BÜGELFIX EXTRA SPÜLEN	
ABPUMPEN Wasser abpumpen Max. Beladung 8 kg Zum Abpumpen des Wassers aus dem letzten Spülgang eines Programms, für das die Option gewählt wurde, das Wasser nicht abzupumpen.		

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Programme Höchst- und Mindesttemperatur Programmbeschreibung Max. Schleuderdrehzahl Max. Wäschemenge Wäscheart	Optionen	Waschmittel-fach
SCHLEUDERN Abpumpen und langer Schleudergang Maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/min Max. Beladung 8 kg Separater Schleudergang für handgewaschene Kleidungsstücke und nach Programmen mit der ausgewählten Option Spülstopp oder Nachtprogramm. Sie können die Schleuderdrehzahl mit der entsprechenden Taste passend zu der zu schleudernden Wäsche einstellen.	U/MIN.	
ECO 90° - 40° Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/min Max. Beladung 8 kg **Weiße und farbechte Buntwäsche** Dieses Programm kann für leicht bis normal verschmutzte Baumwollwäsche gewählt werden. Das Programm reduziert die Wassertemperatur und verlängert die Waschzeit. Dies ermöglicht ein wirtschaftliches Waschen, um Energie zu sparen.	U/MIN. NICHT SCHLEUDERN SPÜLSTOPP NACHTPROGRAMM VORWÄSCHE [2] BÜGELFIX EXTRA SPÜLEN	I II ❁
14 MIN. 30° Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 900 U/min Max. Beladung 2 kg Optimales Programm für Wäsche, die nur aufgefrischt werden muss.	U/MIN. NICHT SCHLEUDERN SPÜLSTOPP	II ❁
BETTLAKEN/DECKE 40° - 30° Hauptwaschgang - Spülgänge Maximale Schleuderdrehzahl 900 U/min Max. Beladung 2,5 kg Für eine separat zu waschende Decke aus Synthetikfasern oder eine Daunendecke.	U/MIN.	
◯ **/AUS** Zum Abbrechen des laufenden Programms und zum Ausschalten des Geräts.		

*1) Wenn Sie die Option „Kurz“ oder „Extra Kurz“ durch Drücken der Taste **8** wählen, empfehlen wir die maximale Beladung wie angegeben zu verringern. Die volle Beladung ist mit leicht geminderten Reinigungsergebnissen dennoch möglich. Falls Sie die Option Auffrischen oder Super Auffrischen auswählen, ist es empfehlenswert, die Beladung noch weiter zu verringern.*

2) Bei der Verwendung von Flüssigwaschmittel muss ein Programm ohne VORWÄSCHE ausgewählt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

⚠ **Warnung!** Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss das Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden.

Entkalken

Unser normales Leitungswasser enthält Kalk. Daher sollte in regelmäßigen Abständen ein Wasserenthärter benutzt werden. Lassen Sie den Wasserenthärter in einem

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

separaten Waschgang ohne Wäsche wirken und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers des Wasserenthärters. Dies hilft, Kalkablagerungen zu verhindern.

Nach jedem Waschgang

Lassen Sie die Tür eine Weile offen stehen. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung und muffigen Geruch im Geräteinneren zu vermeiden. Lässt man die Tür nach dem Waschen offen, schont dies die Gummidichtung.

Waschgang zur Pflege der Maschine

Wenn Sie beim Waschen überwiegend niedrige Temperaturen benutzen, können sich Rückstände in der Trommel ansammeln. Wir empfehlen daher die regelmäßige Durchführung eines Waschgangs zum Reinigen der Maschine.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

- In der Trommel darf sich keine Wäsche befinden.
- Wählen Sie das heißeste Baumwollwaschprogramm.
- Verwenden Sie eine normale Menge Pulverwaschmittel mit Bleichmittel.

Reinigung der Außenseiten

Reinigen Sie die Außenseiten des Geräts nur mit Seifenlauge und trocknen Sie sie anschließend gründlich.

Wichtig! Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses keinen Brennspiritus, keine Lösungsmittel oder ähnliche Produkte.

Reinigung der Waschmittelschublade

Die Schublade für das Waschmittel muss regelmäßig gereinigt werden.
Die Schublade für Waschpulver und Pflegemittel muss regelmäßig gereinigt werden. Entnehmen Sie die Schublade, indem Sie die Arretierung herunterdrücken und die Schublade herausziehen.

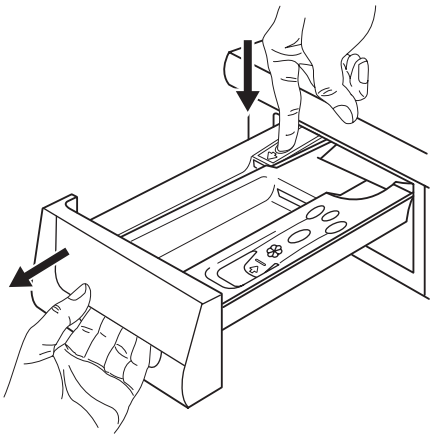

Spülen Sie die Schublade unter einem Wasserhahn aus, um alle Waschmittelrückstände zu entfernen.
Um die Reinigung zu vereinfachen, können Sie den oberen Teil des Pflegemittelfachs abnehmen. Alle Teile mit Wasser reinigen.

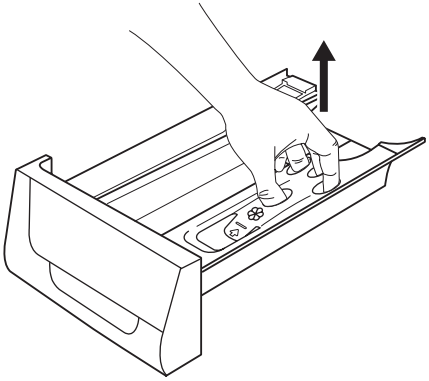

Die Kammer der Waschmittelschublade mit einer Bürste reinigen.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

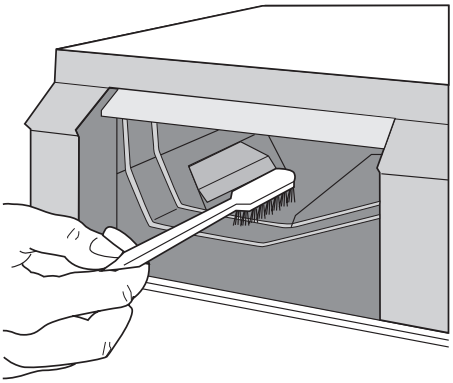

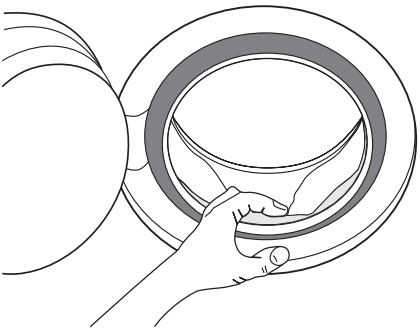

Wäschetrommel

Rostablagerungen in der Trommel können durch Fremdkörper in der Waschmaschine oder durch eisenhaltiges Wasser entstehen.

Wichtig! Benutzen Sie keine Reinigungsmittel auf Säurebasis, keine chlorierten Scheuermittel und keine Metallschwämmchen oder Stahlwolle zum Reinigen der Trommel.

1. Rostrückstände auf der Innenfläche der Trommel mit einem Edelstahl-Reinigungsmittel entfernen.
2. Zum Entfernen von Reinigungsmittelrückständen lassen Sie einen Waschgang ohne Wäsche durchlaufen. Programm: Kurzprogramm Koch-/Buntwäsche bei maximaler Temperatur, geben Sie ca. 1/4 Messbecher Waschmittel dazu.

Türdichtung

Kontrollieren Sie regelmäßig die Türdichtung und entfernen Sie eventuelle Fremdkörper aus den Falten.

Ablaufpumpe

Die Pumpe sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere, wenn:

- Das Gerät nicht abpumpt und/oder schleudert;
- Das Gerät beim Abpumpen ungewöhnliche Geräusche macht, weil Sicherheitsnadeln, Münzen o.Ä. die Pumpe blockieren;
- Ein Problem beim Wasserabpumpen festgestellt wird (weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Was tun, wenn...“).

⚠ **Warnung!** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor sie die Pumpenklappe öffnen.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Falls nötig, warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.
3. Öffnen Sie die Pumpenklappe, indem Sie eine Münze (oder das geeignete Werkzeug, das je nach Modell in der Tasche mit der Betriebsanleitung ist) in die Aussparung stecken und kippen.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

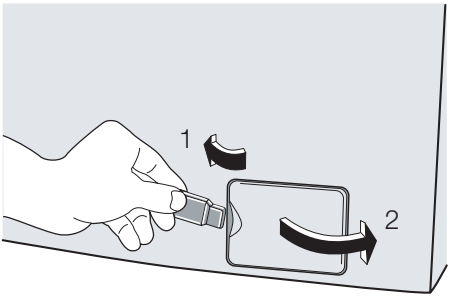

4. Stellen Sie eine Auffangschale mit einer kleinen Kante direkt neben die Pumpe, um auslaufendes Wasser aufzufangen.

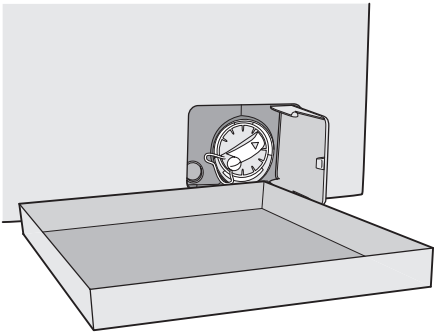

5. Ziehen Sie mit einer Zange die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel.

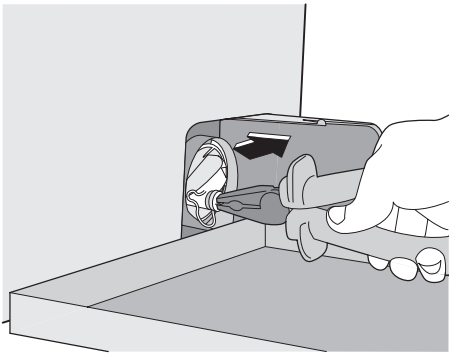

6. Tritt kein Wasser mehr aus, schrauben Sie den Pumpendeckel los, indem Sie ihn mit einer Zange gegen den Uhrzeigersinn drehen, und entnehmen Sie den Filter. Halten Sie einen Lappen bereit, um austretendes Wasser aufzuwischen.
Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser, um sämtliche Flusen zu entfernen.

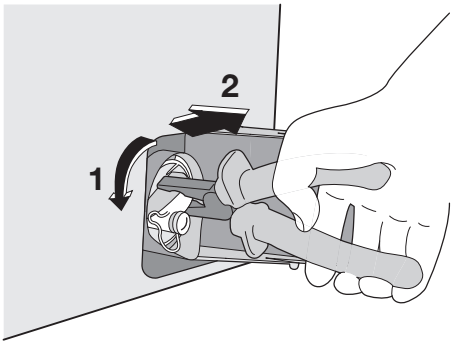

7. Entfernen Sie alle Fremdkörper und Flusen aus der Pumpenaufnahme und dem Pumpenflügelrad.

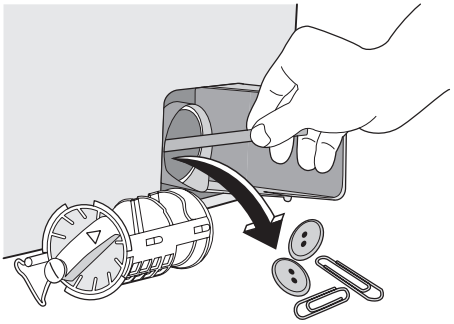

8. Prüfen Sie nach, ob sich das Pumpenflügelrad dreht (es dreht sich ruckartig). Wenn es sich nicht dreht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

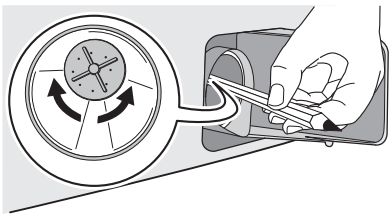

9. Setzen Sie den Filter wieder in die dafür vorgesehenen Führungen in der Pumpe ein. Schrauben Sie den Pumpendeckel

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

wieder fest, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

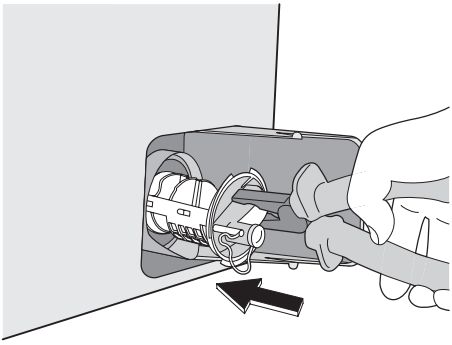

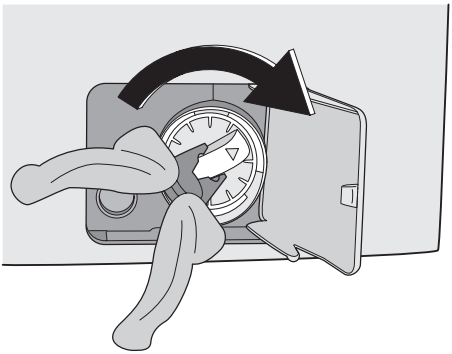

10. Stecken Sie die Kappe für Notentleerung in den Filterdeckel und drehen Sie diese fest hinein.

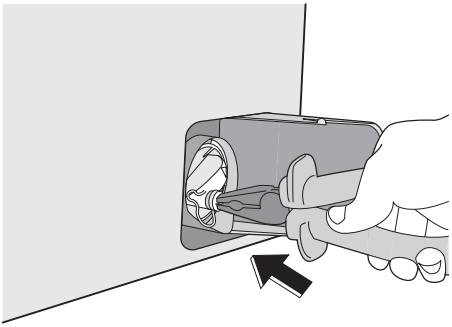

11. Schließen Sie die Pumpenklappe.

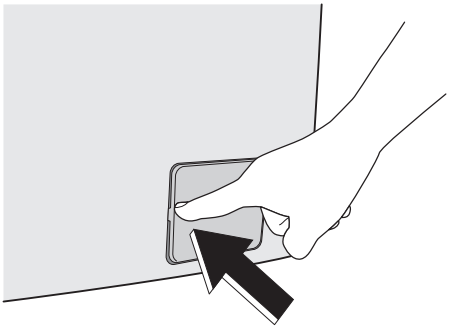

⚠ **Warnung!** Wenn das Gerät in Betrieb ist, kann sich je nach gewähltem Programm heißes Wasser in der Pumpe befinden. Entfernen Sie den Pumpendeckel niemals während eines Waschprogramms. Warten Sie immer, bis das Gerät den Waschgang beendet hat und leer ist. Achten Sie beim Aufsetzen des Pumpendeckels auf einen festen Sitz, um zu verhindern, dass Wasser austritt oder dass Kinder den Deckel entfernen können.

Reinigung des Wasserzulauffilters

Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Füllen der Maschine länger als üblich dauert, überprüfen Sie, ob der Filter im Wasserzulaufschlauch verstopft ist.

1. Schließen Sie den Wasserhahn.
2. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch ab.
3. Reinigen Sie den Filter im Schlauch mit einer harten Bürste.

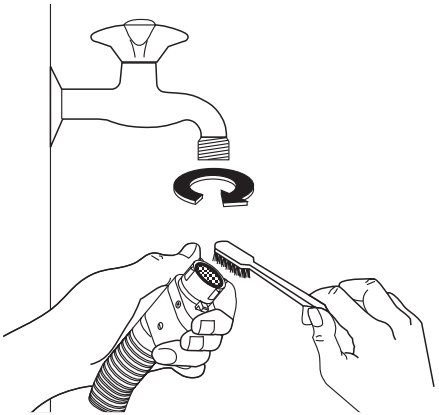

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

4. Schrauben Sie den Schlauch wieder an den Hahn an.
5. Schrauben Sie den Schlauch vom Gerät ab. Halten Sie ein Tuch bereit, da möglicherweise etwas Wasser herausfließt.
6. Reinigen Sie den Filter im Ventil mit einer harten Bürste oder einem Stück Stoff.

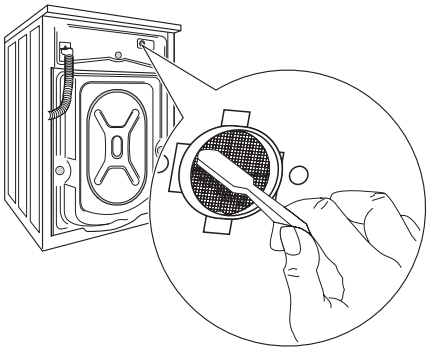

7. Schrauben Sie den Schlauch wieder an das Gerät an und achten Sie darauf, dass er fest angeschlossen ist.
8. Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Notentleerung

Wenn das Wasser nicht abgepumpt wird, lassen Sie es wie folgt aus der Maschine ab:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Falls nötig, warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist.
4. Öffnen Sie die Pumpenklappe.
5. Stellen Sie einen Behälter auf den Fußboden. Ziehen Sie die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel. Das Wasser fließt in den Behälter. Ist der Behälter voll, setzen Sie die Kappe wieder in den Pumpendeckel ein. Entleeren Sie den Behälter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis kein Wasser mehr herausfließt.
6. Falls nötig, reinigen Sie die Pumpe wie zuvor beschrieben.
7. Schrauben Sie den Pumpendeckel erneut ein und schließen Sie die Klappe.

Frostschutzmaßnahmen

Wenn die Waschmaschine in einem Raum aufgestellt ist, in dem die Temperatur unter 0°C abfallen kann, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Schrauben Sie den Zulaufschlauch ab.
4. Legen Sie das Ende des Zulaufschlauchs in ein ausreichend großes Gefäß, das auf dem Boden steht, ziehen Sie die Kappe für Notentleerung vom Filterdeckel und lassen Sie das Wasser ablaufen.
5. Stecken Sie die Kappe für Notentleerung wieder auf den Filterdeckel und schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch wieder fest an.
6. Wenn Sie die Maschine wieder starten möchten, kontrollieren Sie, dass die Raumtemperatur mehr als 0°C beträgt.

WAS TUN, WENN …

Einige Probleme lassen sich auf Wartungsfehler oder Versehen zurückführen und können leicht gelöst werden, ohne den Kundendienst zu rufen. Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie die nachstehenden Punkte überprüfen.

Während des Gerätebetriebs ist es möglich, dass die **rote** Kontrolllampe der Taste **7** blinkt, einer der folgenden Alarmcodes angezeigt wird und gleichzeitig alle 20 Sekunden ein akustisches Signal ausgegeben wird, um anzuzeigen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Störung bei der Wasserversorgung: « Wasser Abpumpen nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken .
- Störung beim Wasserablauf: « Wasser Abpumpen nicht möglich. Prüfen, ob Filter sauber ist und dann Taste START/PAUSE drücken .
- Tür geöffnet: « Bitte überprüfen, ob die Tür vollständig geschlossen ist und dann die Taste START/PAUSE drücken ».

Beheben Sie die Ursache und drücken Sie dann die Taste **7** , um das Gerät neu zu starten. Wenn nach allen Prüfungen das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Mögliche Ursache/Abhilfe
Das Gerät startet nicht:	Die Tür wurde nicht geschlossen. **(Bitte überprüfen, ob die Tür vollständig geschlossen und dann die Taste START/PAUSE drücken)** • Drücken Sie die Tür fest zu. Der Stecker ist nicht richtig in die Steckdose eingesteckt. • Stecken Sie den Stecker richtig in die Steckdose. Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt. • Überprüfen Sie bitte die Elektroinstallation in Ihrem Haus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. • Wechseln Sie die Sicherung aus. Der Programm-Wahlschalter ist nicht richtig eingestellt und die Taste **7** wurde nicht gedrückt. • Drehen Sie bitte den Programmwahlschalter und drücken Sie erneut die Taste **7** . Die Zeitvorwahl wurde gewählt. • Falls der Waschgang sofort gestartet werden soll, brechen Sie die Zeitvorwahl ab. Die Kindersicherung wurde aktiviert. • Schalten Sie die Kindersicherung aus.
Es läuft kein Wasser in das Gerät:	Der Wasserhahn ist geschlossen. **(Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Drehen Sie den Wasserhahn auf. Der Zulaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt. **(Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Überprüfen Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs. Der Filter im Zulaufschlauch ist verstopft. **(Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Reinigen Sie den Filter im Wasserzulaufschlauch. Die Tür ist nicht richtig geschlossen. **(Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken) (Wassereinlauf nicht möglich. Prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Drücken Sie die Tür fest zu.
Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht:	Der Ablaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt. **(Wasser Abpumpen nicht möglich. Prüfen, ob Filter sauber ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Überprüfen Sie den Anschluss des Ablaufschlauchs. Der Ablauffilter ist verstopft. **(Wasser Abpumpen nicht möglich. Prüfen, ob Filter sauber ist und dann Taste START/PAUSE drücken)** • Reinigen Sie den Ablauffilter. Es wurde eine Option oder ein Programm gewählt, das damit endet, dass noch Wasser in der Trommel steht, oder das auf alle Schleudergänge verzichtet. • Wählen Sie das Abpump- oder das Schleuderprogramm. Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt. • Verteilen Sie die Wäsche neu.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Mögliche Ursache/Abhilfe
Es befindet sich Wasser auf dem Boden:	Sie haben zu viel Waschmittel oder ein ungeeignetes Waschmittel verwendet (zu starke Schaumbildung). • Reduzieren Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein anderes Waschmittel. Überprüfen Sie die Anschlüsse des Zulaufschlauchs auf Dichtheit. Undichtigkeiten sind nicht immer leicht zu erkennen. Da das Wasser den Schlauch hinabläuft, prüfen Sie, ob er feucht ist. • Kontrollieren Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs. Der Ablauf- oder Zulaufschlauch ist beschädigt. • Tauschen Sie den Schlauch gegen einen neuen aus. Der Verschlussstopfen des Notentleerungsschlauchs wurde nach der Pumpenreinigung nicht wieder aufgesteckt oder der Filter wurde nicht korrekt eingeschraubt. • Stecken Sie die Kappe für Notentleerung wieder in den Filterdeckel, oder schrauben Sie den Filter wieder ordnungsgemäß ein.
Die Waschergebnisse sind unbefriedigend:	Sie haben zu wenig Waschmittel oder ein ungeeignetes Waschmittel benutzt. • Erhöhen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein anderes Waschmittel. Hartnäckige Flecken wurden nicht vorbehandelt. • Verwenden Sie zur Behandlung hartnäckiger Flecken handelsübliche Produkte. Falsche Temperatur ausgewählt. • Überprüfen Sie, ob Sie die korrekte Temperatur gewählt haben. Das Gerät ist überladen. • Verringern Sie die Wäschemenge.
Die Tür lässt sich nicht öffnen:	Das Programm läuft noch. • Warten Sie das Ende des Waschprogramms ab. Die Tür wurde noch nicht entriegelt. • Warten Sie, bis das Türsymbol und die entsprechende Meldung angezeigt werden. Es befindet sich Wasser in der Trommel. • Wählen Sie das Programm Abpumpen oder Schleudern, um das Wasser abzupumpen.
Die Maschine vibriert oder läuft sehr laut:	Transportsicherungen und Verpackungsteile wurden nicht entfernt. • Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig aufgestellt ist. Das Gerät wurde nicht mit den Schraubfüßen ausgerichtet. • Überprüfen Sie, ob das Gerät waagerecht steht. Die Wäsche ist nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Möglicherweise befindet sich nur sehr wenig Wäsche in der Trommel. • Füllen Sie mehr Wäsche ein.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Problem	Mögliche Ursache/Abhilfe
Das Schleudern beginnt erst spät oder gar nicht:	Die elektronische Unwuchterkennung hat eingegriffen, weil die Wäsche nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist. Die Wäsche wird neu verteilt, indem die Trommel in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Dieser Vorgang kann sich einige Male wiederholen, bevor die Unwucht verschwunden ist und das Schleudern fortgesetzt werden kann. Falls die Wäsche nach 10 Minuten immer noch nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt ist, bricht die Maschine den Schleudergang ab. Verteilen Sie in diesem Fall die Wäsche manuell neu und wählen Sie das Schleuderprogramm. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Die Beladung ist zu gering. • Geben Sie noch weitere Wäschestücke dazu, verteilen Sie die Beladung mit der Hand neu und wählen Sie dann das Schleuderprogramm.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche:	Dieses Gerät ist mit einem Motor ausgestattet, der im Vergleich zu anderen herkömmlichen Motoren ungewöhnliche Geräusche macht. Dieser neue Motor sorgt für einen sanfteren Anlauf und eine gleichmäßigere Verteilung der Wäsche in der Trommel während des Schleuderns sowie für eine bessere Stabilität der Maschine.
In der Trommel ist kein Wasser zu sehen:	Moderne Geräte arbeiten sehr wirtschaftlich und verbrauchen sehr wenig Wasser, ohne dabei ein schlechteres Waschergebnis zu erzielen.

Wenn Sie das Problem nicht genau bestimmen oder lösen können, wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Beim Anruf sollten Sie Angaben zum Modell, die Produktnummer, die Seriennummer und das Kaufdatum Ihrer Maschine zur Hand haben: Der Kundendienst benötigt diese Informationen.

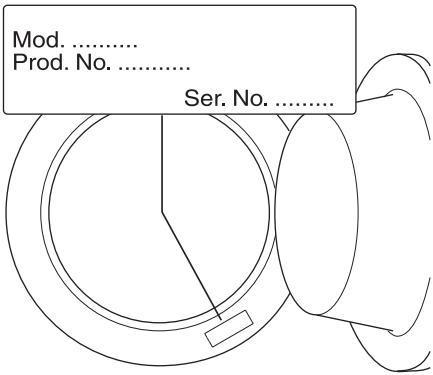

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Breite Höhe Tiefe	60 cm 85 cm 63 cm
Elektrischer Anschluss Spannung - Gesamtleistung - Sicherung	Die Daten der elektrischen Anschlusswerte finden sich auf dem Typenschild innen an der Gerätetür.	
Wasserdruck	Mindestens Maximal	0,05 MPa 0,8 MPa
Max. Wäschemenge	Koch-/Buntwäsche	8 kg
Schleuderdrehzahl	Maximal	1400 U/min

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

VERBRAUCHSWERTE

Programme	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (in Litern)	Programmdauer (in Minuten)
Kochwäsche 90°	2.50	62	
Koch-/Buntwäsche 60°	1.70	63	
Koch-/Buntwäsche **ECO** 60° 1)	1.36	64	**Die Dauer der einzelnen Programme entnehmen Sie bitte der Anzeige an der Bedienblende.**
Koch-/Buntwäsche 40°	0.97	62	
Pflegeleicht 40°	0.55	52	
Feinwäsche 40°	0.53	68	
Wolle 30°	0.32	64	

1) „Eco" bei 60 °C mit einer Füllmenge von 8 kg ist in Übereinstimmung mit EEC 92/75 das Referenzprogramm für die im Energielabel eingetragenen Werte.

Die Verbrauchswerte weichen je nach Druck, Härte, Einlauftemperatur des Wassers, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den in der Tabelle angegebenen Werten ab.

MONTAGE

Auspacken

Bevor das Gerät verwendet werden kann, müssen alle Transportsicherungen und Verpackungsmaterialien entfernt werden.
Es empfiehlt sich, alle Transportsicherungen für eventuelle zukünftige Transporte des Geräts aufzubewahren.

1. Legen Sie die Maschine nach Entfernen der Verpackung vorsichtig auf die Rückseite, um die Polystyrolplatte unter der Maschine zu entfernen.

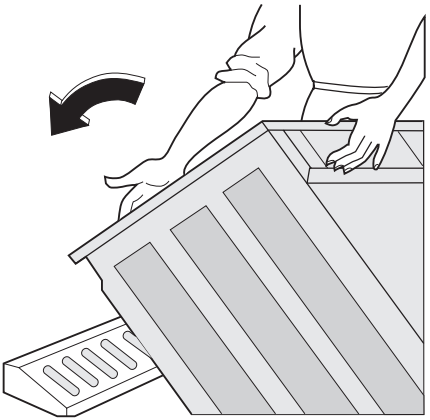

2. Entnehmen Sie das Stromkabel und den Ablaufschlauch aus den Schlauchhalterungen auf der Geräterückseite.

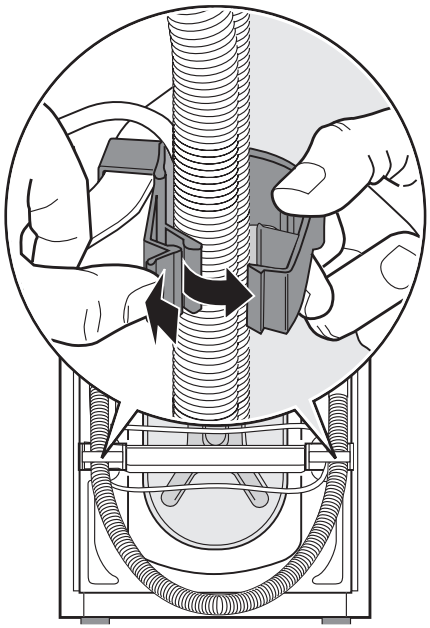

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

3. Lösen Sie mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel die mittlere hintere Schraube **A** . Schieben Sie das entsprechende Kunststoff-Distanzstück heraus.

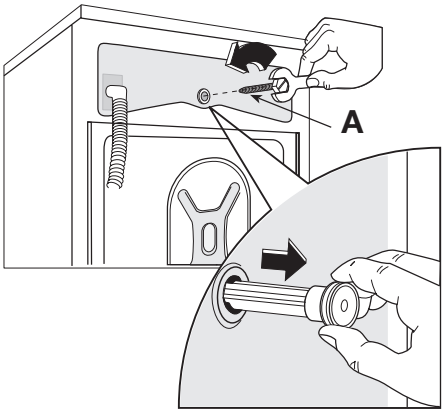

4. Lösen Sie die beiden hinteren großen Schrauben **B** und die sechs kleineren Schrauben **C** .

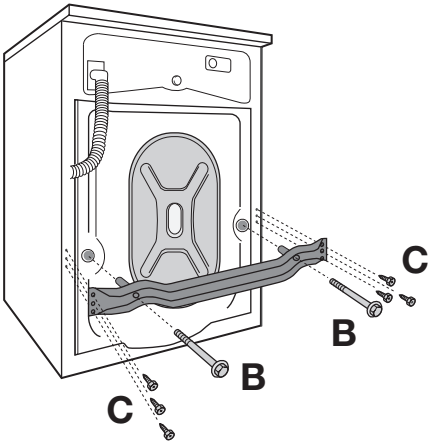

5. Entfernen Sie die Halterung **D** und ziehen Sie die sechs kleineren Schrauben **C** fest.

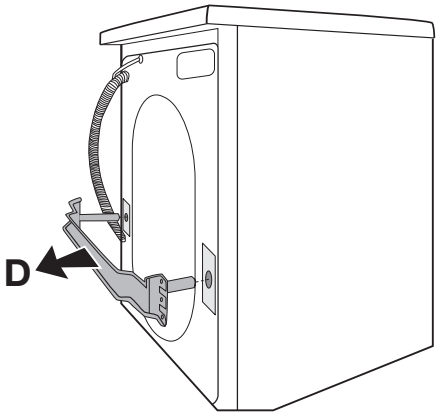

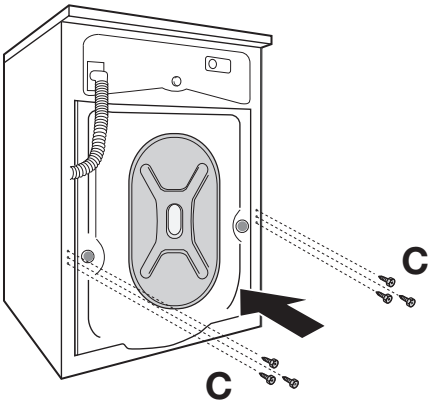

6. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie den Zulaufschlauch aus der Trommel sowie den Polystyrolblock, der mit Klebeband an der Türdichtung befestigt ist.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

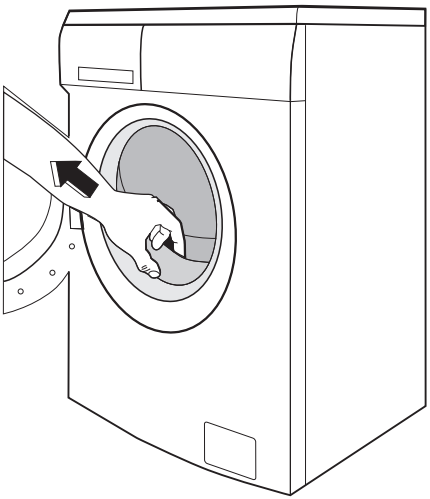

7. Verschließen Sie das kleinere obere Loch und die beiden größeren Löcher mit den entsprechenden Kunststoffkappen, die sich im Beutel mit der Benutzerinformation befinden.

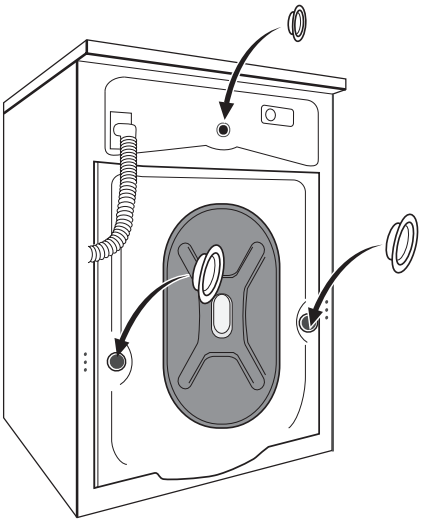

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, harten Boden auf. Stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation um die Maschine herum nicht durch Teppiche, Vorleger usw. behindert wird. Kontrollieren Sie, dass die Maschine weder die Wand noch andere Geräte berührt. Das Gerät kann mit den verstellbaren Schraubfüßen waagerecht ausgerichtet werden. Die Schraubfüße sind mit selbstsichernden Muttern ausgestattet, wodurch sie sich eventuell nur schwer drehen lassen. Jedoch **MUSS** die Maschine einen waagerechten und festen Stand haben. Falls notwendig, überprüfen Sie die waagerechte Aufstellung mit einer Wasserwaage. Sämtliche Einstellungen können mit einem Schraubenschlüssel vorgenommen werden. Durch eine genaue waagerechte Aufstellung lassen sich Vibrationen, Geräusche und ein Verschieben der Maschine während des Betriebs verhindern.

⚠ **Vorsicht!** Legen Sie zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten auf keinen Fall Karton, Holzstücke oder ähnliche Materialien unter das Gerät.

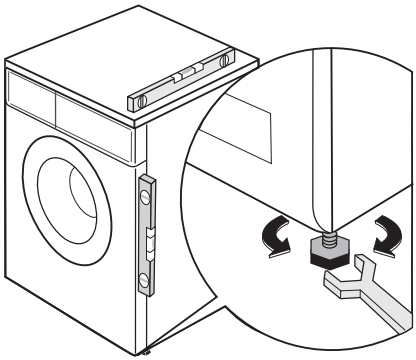

Wasserzulauf

Ein Zulaufschlauch wird mitgeliefert und befindet sich im Inneren der Trommel. Benutzen Sie keine Anschlussschläuche von Altgeräten für den Wasseranschluss.

Wichtig! Dieses Gerät muss an eine Kaltwasserleitung angeschlossen werden.

1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie den Zulaufschlauch heraus.
2. Schließen Sie den Schlauch mit dem Winkelverbindungsstück an die Maschine an. Richten Sie den Zulaufschlauch nicht nach unten. Führen Sie den Schlauch in einem Winkel nach links

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

oder rechts, je nach der Position des Wasserhahns.

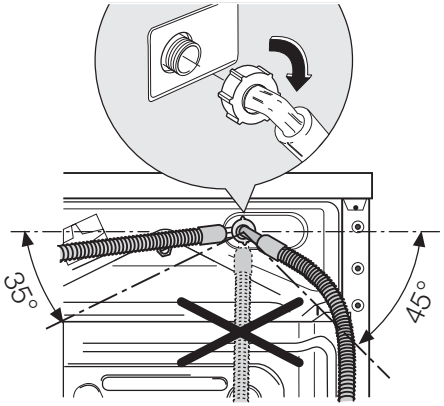

3. Schließen Sie den Schlauch korrekt durch Lösen der Ringmutter an. Ziehen Sie die Ringmutter nach dem Positionieren des Zulaufschlauchs wieder fest, um Wasseraustritt zu vermeiden.
4. Schließen Sie den Schlauch an einen Wasserhahn mit einer 3/4" Schlauchverschraubung an. Verwenden Sie stets den mit dem Gerät mitgelieferten Schlauch.

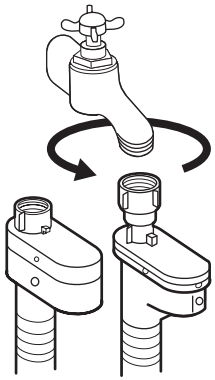

Der Zulaufschlauch darf nicht verlängert werden. Ist er zu kurz und möchten Sie den Wasserhahn nicht verlegen, müssen Sie einen neuen, längeren Schlauch speziell zur Verwendung für Waschmaschinen kaufen.

Wasserablauf

Das Ende des Ablaufschlauchs kann auf drei Weisen angeschlossen werden.

- Das Ende des Schlauchs wird mit der mit der Maschine mitgelieferten Plastikschlauchführung **über die Beckenkante gehängt** . Achten Sie in diesem Fall darauf, dass das Schlauchende nicht abrutschen kann, während Wasser aus dem Gerät abläuft. Fixieren Sie es mit einem Stück Schnur am Hahn oder befestigen Sie es an der Wand.

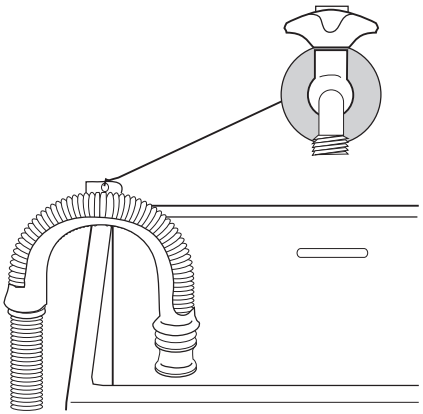

- **Sie können den Schlauch an den Wasserablauf eines Waschbeckens anschließen.** Das Verzweigungsstück muss sich oberhalb des Siphons befinden. Der Anschluss muss einen Abstand von mindestens 60 cm vom Fußboden haben.
- **Direkte Einleitung in ein Ablaufrohr bei einer Höhe** nicht unter 60 cm und nicht über 90 cm. Das Ende des Ablaufschlauchs muss stets belüftet sein, d.h. der Innendurchmesser des Ablaufrohres muss größer sein als der Außendurchmesser des Ablaufschlauchs. Der Ablaufschlauch darf nicht geknickt werden.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

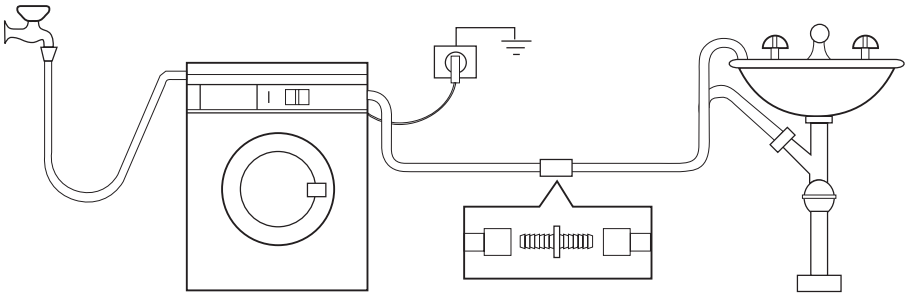

Der Ablaufschlauch darf auf max. 4 Meter verlängert werden. Einen Verlängerungsschlauch und ein Verbindungsstück erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Daten der elektrischen Anschlusswerte finden sich auf dem Typenschild innen an der Gerätetür.
Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus für die erforderliche Maximallast geeignet ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die anderen Elektrogeräte, die Sie verwenden.

⚠ **Das Gerät an eine geerdete Steckdose anschließen.**

⚠ **Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen sollten.**

⚠ **Nach der Installation des Geräts muss das Netzkabel leicht zugänglich sein.**

⚠ **Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, muss dies durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.**

UMWELTTIPPS

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verpackungsmaterial

Materialien mit dem Symbol ♺ sind wiederverwertbar.
>PE<=Polyethylen
>PS<=Polystyrol
>PP<=Polypropylen
Solche Materialien können der Wiederverwertung zugeführt werden, indem sie ordnungsgemäß in den entsprechenden Sammelbehältern entsorgt werden.

Umwelttipps

Um Wasser und Energie zu sparen und die Umwelt nicht unnötig zu belasten, beachten Sie bitte folgende Tipps:

- Normal verschmutzte Wäsche kann ohne Vorwäsche gewaschen werden. Dies

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

spart Waschmittel, Wasser und Energie (und die Umwelt wird weniger belastet).
- Die Maschine arbeitet wirtschaftlicher, wenn sie ganz gefüllt ist.
- Mit einer entsprechenden Vorbehandlung lassen sich Flecken und gewisse Verschmutzungen entfernen; danach kann die Wäsche bei niedrigerer Temperatur gewaschen werden.
- Dosieren Sie das Waschmittel entsprechend der Wasserhärte, dem Verschmutzungsgrad und der Wäschemenge.

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

www.electrolux.com/shop

Downloaded From WashingMachine-Manual.com Manuals

132942230 - 00 - 242010